

KIEPE HOME PRECISION HAIR TRIMMER FOR BODY & INTIMATE

6220 BEZDRÁTOVÝ

Zastříhovač pro zaholování chloupků a intimních partií



PARAMETRY:

Váha: 150 gr.

Výkon: 5 W

Zdroj napájení: dobíjecí

BALENÍ OBSAHUJE: Zastříhovač, USB kabel, olej, cestovní taštičku

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Keramická břitová sada je křehká, proto s ní zacházejte opatrně. 1. Pravidelně sterilizujte břitovou sadu, aby byla zajištěna hygiena. 2. Nikdy neodstraňujte pružinu břitové sady, jinak se nemusí vrátit do původního stavu a bude nutné ji vyřadit. 3. Po každém použití sejměte břitovou sadu a očistěte její povrch i zuby. 4. Břitovou sadu důkladně osušte, aby nedošlo k rezivění pružiny. 5. Během provozu se může břitová sada mírně zahřívat, což je normální a nemá vliv na její funkčnost.

Technické vlastnosti


- Speciálně navržené břity si poradí s hrubými nebo hustými vlasy bez tahání, škubání, říznutí nebo poranění. Obsahuje extra kompaktní zastříhovací břit pro bezpečné zastříhování v citlivých oblastech.
- Výkonný motor s ultra tichým provozem a nízkými vibracemi.
- 100% vodotěsné provedení s celým omyvatelným tělem. Stupeň vodotěsnosti: IPX7.
- Odnímatelná břitová sada pro snadné čištění.
- Nastavitelný vodící hřeben pro individuální úpravu délky stříhu.

Nabíjení

Ujistěte se, že je strojek vypnutý, poté připojte USB kabel k nabíjení. (USB kabel lze zapojit do nabíječek s USB rozhraním, jako je mobilní telefon, počítač, notebook, powerbanka atd.).

Užitečný tip: Před prvním použitím strojek nabijte.

Před nabíjením se ujistěte, že adaptéry mají označení **výstup DC 5V 1A**.

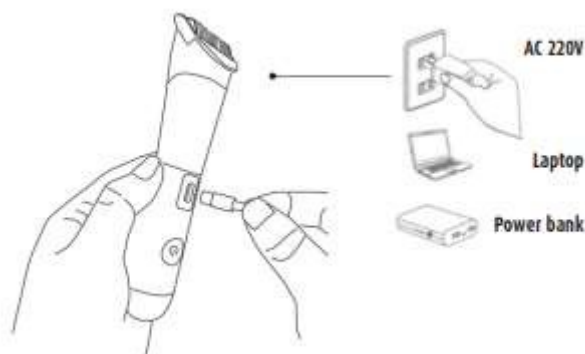

Čištění a údržba

Pomocí **čisticího kartáčku** odstraňte zastřížené vlasy z prostoru břitové sady. Omyjte strojek **vodou**.

Osušte strojek **hadříkem** a vraťte břitovou sadu na místo pro uskladnění.

Po každém použití **sejměte břitovou sadu**, očistěte její povrch i zuby, aby se udržela v dobrém stavu a zabránilo se jejímu poškození.

Instalace holicí hlavy

Otočte holicí hlavou proti směru hodinových ručiček, abyste ji snadno odstranili. Zarovnejte rotační osu holicí hlavy a pomalu vložte drážku na vnitřní stěně holicí hlavy do drážky přístroje. Otočte rotační osou holicí hlavy po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Čištění holicí hlavy

Použijte **čisticí kartáček** k odstranění zastřížených vlasů z holicí hlavy a prostoru těla strojku. Opláchněte strojek **vodou**. Osušte **strojek hadříkem a vraťte břitovou sadu na místo pro uskladnění**.



Záruka

Na přístroj je poskytována **záruka 24 měsíců** od data zakoupení. Záruka se vztahuje na **defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou**. Nevztahuje se však na škody vzniklé **nevhodným použitím přístroje** ani na **otupení stříhacích nožů způsobené běžným provozem**. Při **prodeji obchodnímu subjektu** (právnícká nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na **12 měsíců** ode dne zakoupení.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:

potvrzení o nákupu,
řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datem prodeje.

DATUM NÁKUPU:	TYP VÝROBKU:	RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVJÍCÍHO

ZÁZNAM O OPRAVĚ:	