

Mianola

KIEPE HOME PRECISION HAIR TRIMMER FOR BODY & INTIMATE

6220 BEZPRZEWODOWY

Trymer do intymnych partii ciała



PARAMETRY:

Waga: 150 gr.

Moc: 5 W

Źródło zasilania: akumulator

OPAKOWANIE ZAWIERA: Trymer, kabel USB, olej, etui podróżne

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do jego usterki lub uszkodzenia. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego użytkowania, obsługi i konserwacji.

Ceramiczne ostrze jest delikatne, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie. 1. Regularnie sterylizuj ostrza, aby zapewnić higienę. 2. Nigdy nie zdejmuj sprężyny z ostrza, w przeciwnym razie może nie powrócić do pierwotnego stanu i będzie musiała zostać usunięta. 3. Po każdym użyciu należy wyjąć ostrze i wyczyścić jego powierzchnię oraz ząbki. 4. Dokładnie wysusz ostrze, aby zapobiec rdzewieniu sprężyny. 5. Podczas pracy ostrze może się lekko nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym i nie wpływa na jego funkcjonalność.

Dane techniczne


- Specjalnie zaprojektowane ostrza radzą sobie z grubymi lub gęstymi włosami bez ciągnięcia, szarpania, zacinania lub skaleczenia. Zawiera wyjątkowo kompaktowe ostrze do bezpiecznego przycinania w delikatnych okolicach.
- Mocny silnik o bardzo cichej pracy i niskim poziomie wibracji.
- W 100% wodoodporna konstrukcja z całkowicie nadającym się do mycia korpusem. Stopień wodoodporności: IPX7.
- Zdejmowane ostrze dla łatwego czyszczenia.
- Regulowany grzebień naprowadzający do indywidualnej regulacji wysokości cięcia.

Ładowanie

Upewnij się, że trymer jest wyłączony, a następnie podłącz kabel USB w celu naładowania. (Kabel USB można podłączyć do ładowarek z USB, takich jak telefon komórkowy, komputer, laptop, power bank itp.)

Praktyczna wskazówka: Naładuj trymer przed pierwszym użyciem.

Przed ładowaniem upewnij się, że zasilacze są oznaczone **wyjściem 5V 1A DC**.

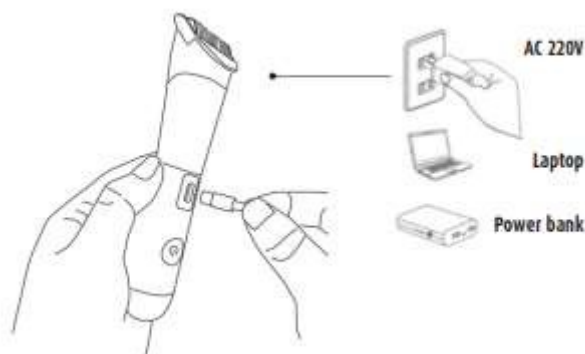

Czyszczenie i konserwacja

Użyj **szczoteczki do czyszczenia**, aby usunąć resztki włosów z ostrza. Umyj trymer **wodą**.

Osusz trymer **ściereczką** i umieść ostrze na miejscu jego przechowywania.

Po każdym użyciu należy **zdemontować ostrze**, wyczyścić jego powierzchnię i ząbki, aby utrzymać je w dobrym stanie i zapobiec uszkodzeniom.

Montaż głowicy golącej

Obróć głowicę golącą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją łatwo zdjąć. Wyrównaj oś rotacyjną głowicy golącej i powoli wsuń rowek na wewnętrznej ścianie głowicy golącej w rowek urządzenia. Obróć oś rotacyjną głowicy golącej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.



Czyszczenie głowicy golącej

Użyj **szczoteczki do czyszczenia**, aby usunąć resztki włosów z głowicy golącej i korpusu trymera. Opłucz trymer **wodą**. Osusz trymer **ściereczką** i umieść ostrze z powrotem w miejsce jego przechowywania.



Gwarancja

Urządzenie jest objęte **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu. Gwarancja obejmuje **usterki spowodowane wadliwym materiałem lub produkcją**. Nie obejmuje ona jednak uszkodzeń spowodowanych **niewłaściwym użytkowaniem urządzenia** lub **stępieniem ostrzy w wyniku normalnej eksploatacji**. Jeśli urządzenie zostało **zakupione przez podmiot gospodarczy** (osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), gwarancja jest udzielana na okres **12 miesięcy** od daty zakupu.

W celu złożenia reklamacji konieczne jest okazanie:

dowodu zakupu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętką sprzedawcy i datą sprzedaży.

DATA ZAKUPU:	TYP PRODUKTU:	PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

PROTOKÓŁ NAPRAWY:	
-------------------	--