

Vakuový vysavač vlasů EUROSTIL PROFESIONAL HAIR VACUUM

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel neodpovídá za možné způsobené škody.

Technické parametry

Objem: 2,7 l

Výkon: 1400 W

Rozměry výrobku: 33 x 21 x 56,4 cm

Napětí: 220V-240V


Frekvence: 50-60Hz

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Před odpojením zařízení ze zásuvky, vždy otočte kolečko do pozice OFF.
2. Před čištěním nebo opravou, vždy odpojte zařízení ze zásuvky. Neodpojujte taháním za kabel, při odpojování uchopte zástrčku, ne kabel.
3. Nedovolte používat zařízení jako hračku. Zvýšená pozornost je nutná, pokud jej používáte v blízkosti dětí. Nenastavujte AUTO režim nebo nenechávejte zařízení zapojené v blízkosti malých dětí či kojenců.
4. Netahejte ani nepřemisťujte zařízení taháním za kabel. Nepřejíždějte zařízením přes kabel, nezavírejte kabel do dveří ani ho nenatahujte přes ostré hrany a rohy. Udržujte kabel ve vzdálenosti od horkých povrchů.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozeny.
6. Nemanipulujte se zástrčkou nebo zařízením, pokud máte mokré ruce.
7. Nepoužívejte zařízení na mokré podlaze.
8. Nevystavujte ho dešti.
9. Nepoužívejte zařízení k likvidaci vody nebo vlhkých materiálů jako bláto, malta, sádra nebo těsnících materiálů. Nepoužívejte k vysávání jakýchkoli tekutin nebo mokrých předmětů.
10. Nepoužívejte zařízení k vysávání hořlavých nebo výbušných tekutin, jako je benzín. Nepoužívejte v místech, kde se tyto tekutiny mohou vyskytovat.
11. Nepoužívejte zařízení k vysávání zápalných nebo kuřáckých materiálů, jako cigarety, zápalky nebo horký popel.
12. Vlasy, volné oblečení a všechny části těla, zvláště prsty, držte stranou od otvorů a pohyblivých částí.
13. Nedávejte žádné předměty do otvorů přístroje, a nepoužívejte, pokud jsou otvory zablokovány nebo ucpané.
14. Nepoužívejte zařízení k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů nebo jiného velkého smetí. Před vysátím je posbírejte.
15. Neprovozujte bez sběrného koše ve správné poloze.

16. Před odebráním nebo výměnou sběrného koše nebo filtru zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky.
17. Odpojte zařízení ze zásuvky před čištěním a údržbou.
18. Při čištění vnější části zařízení používejte vlhký hadřík, aby se snížila statická elektřina na vnějším povrchu.
19. Udržujte mimo dosah dětí.

Popis výrobku

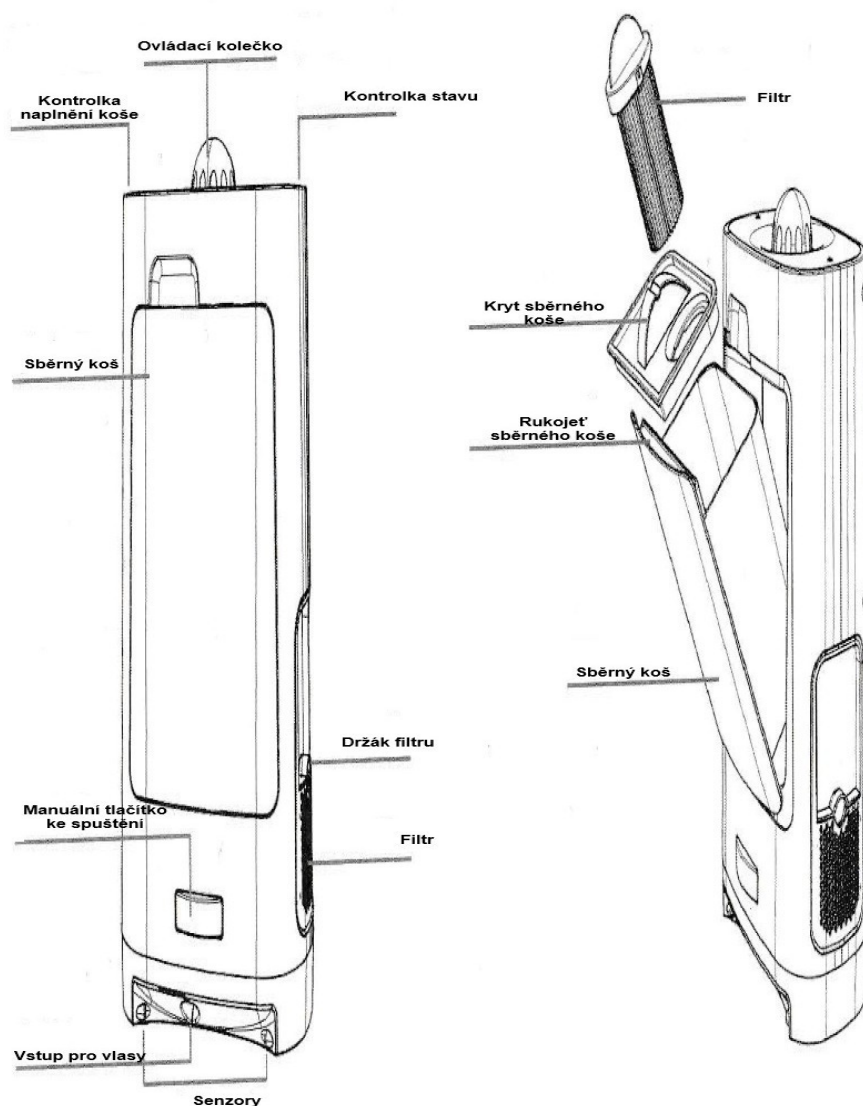


Čištění filtru

Filtr lze vyjmout a opláchnout kolmo pod proudem tekoucí vody. Nechte poté filtr důkladně uschnout. Vraťte zpět do krytu sběrného koše. Otočením filtr uzamknete v krytu.

Čištění micro filtru

Kryt filtru vytáhněte směrem nahoru a vyjměte micro filtr.

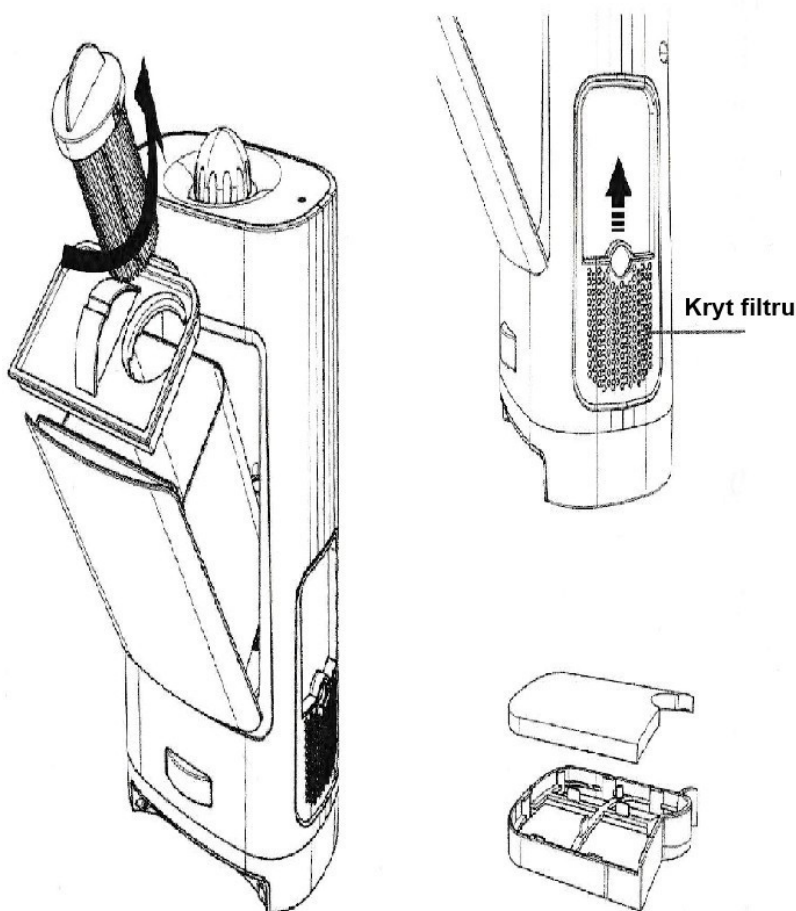

Návod ke spuštění

1. Režim MANUAL poběží po dobu 5 sekund. Záleží na množství nečistot, může být nutné stisknout manuální aktivací tlačítko více než jednou.
2. Když je ovladač otočen do polohy režimu AUTO, zameťte nečistoty směrem ke vstupu pro vlasy. Senzory VACUUM detekují nečistoty a automaticky zahájí načasovaný cyklus vysávání.

Adresa výrobce: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)

Vákuový vysávač vlasov EUROSTIL PROFESIONAL HAIR VACUUM

Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutia. V prípade zlej alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ neodpovedá za možné spôsobené škody.

Technické parametre

Objem: 2,7 l

Výkon: 1400 W

Rozmery výrobku: 33 x 21 x 56,4 cm

Napätie: 220V-240V


Frekvencia: 50-60Hz

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Pred odpojením zariadenie zo zásuvky, vždy otočte koliesko do pozície OFF.
2. Pred čistením alebo opravou, vždy odpojte zariadenie zo zásuvky. Neodpájajte ťahaním za kábel, pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
3. Nedovoľte používať zariadenie ako hračku. Zvýšená pozornosť je potrebná, ak ho používate v blízkosti detí. Nenastavujte AUTO režim alebo nenechávajte zariadenie zapojené v blízkosti malých detí či dojčiat.
4. Neťahajte ani nepremiestňujte zariadenie ťahaním za kábel. Neprechádzajte zariadením cez kábel, nezatvárajte kábel do dverí ani ho nenaťahujte cez ostré hrany a rohy. Udržujte kábel vo vzdialenosti od horúcich povrchov.
5. Nepoužívajte zariadenie, ak sú kábel alebo zástrčka poškodené.
6. Nemanipulujte so zástrčkou alebo zariadením, ak máte mokré ruky.
7. Nepoužívajte zariadenie na mokrej podlahe.
8. Nevystavujte ho dažďu.
9. Nepoužívajte zariadenie na likvidáciu vody alebo vlhkých materiálov ako blato, malta, sadra alebo tesniacich materiálov. Nepoužívajte na vysávanie akýchkoľvek tekutín alebo mokrých predmetov.
10. Nepoužívajte zariadenie na vysávanie horľavých alebo výbušných tekutín, ako je benzín. Nepoužívajte v miestach, kde sa tieto tekutiny môžu vyskytovať.
11. Nepoužívajte zariadenie na vysávanie zápalných alebo fajčiarskych materiálov, ako cigarety, zápalky alebo horúci popol.
12. Vlasy, voľné oblečenie a všetky časti tela, najmä prsty, držte bokom od otvorov a pohyblivých častí.
13. Nedávajte žiadne predmety do otvorov prístroja, a nepoužívajte, ak sú otvory zablokované alebo upchaté.
14. Nepoužívajte zariadenie na vysávanie tvrdých alebo ostrých predmetov alebo iného veľkého odpadu. Pred vysatím ich pozbierajte.
15. Neprevádzkujte bez zberného koša v správnej polohe.
16. Pred odobratím alebo výmenou zberného koša alebo filtra zariadenie vypnite a odpojte zo zásuvky.

17. Odpojte zariadenie zo zásuvky pred čistením a údržbou.
18. Pri čistení vonkajšej časti zariadenia používajte vlhkú handričku, aby sa znížila statická elektrina na vonkajšom povrchu.
19. Udržujte mimo dosahu detí.

Popis výrobku



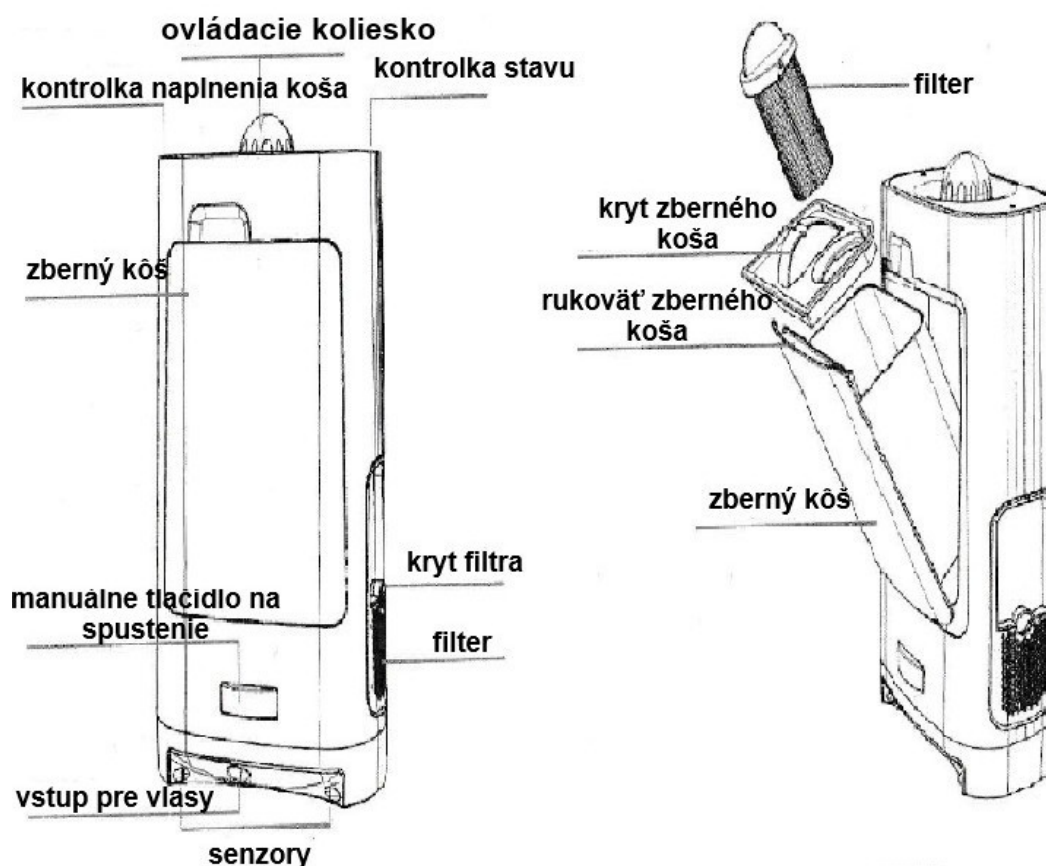


Čistenie filtra

Filter je možné vybrať a opláchnuť kolmo pod prúdom tečúcej vody. Potom nechajte filter dôkladne uschnúť. Vráťte späť do krytu zberného koša. Otočením filter uzamknete v kryte.

Čistenie micro filtra

Kryt filtra vytiahnite smerom hore a vyberte micro filter.

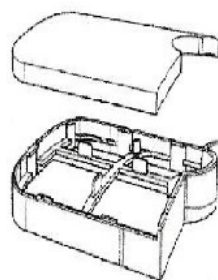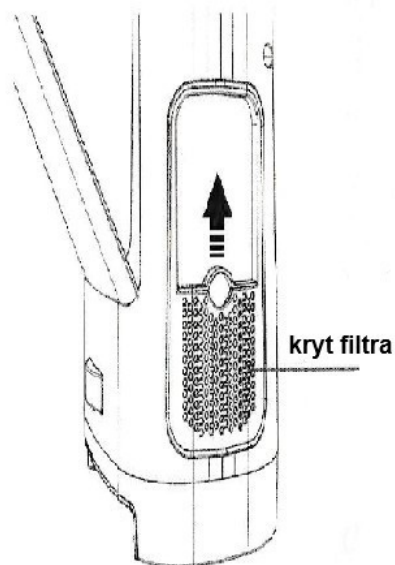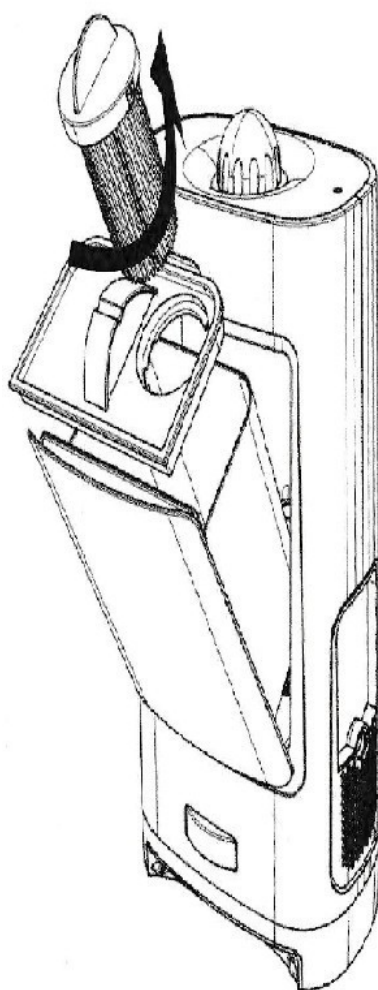

Návod na spustenie

1. Režim MANUAL pobeží po dobu 5 sekúnd. Záleží na množstve nečistôt, môže byť nutné stlačiť manuálne aktivačné tlačidlo viac ako raz.
2. Keď je ovládač otočený do polohy režimu AUTO, zameťte nečistoty smerom k vstupu pre vlasy. Senzory VACUUM detekujú nečistoty a automaticky začnú načasovaný cyklus vysávania.

Adresa výrobcu: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)