

Profesionální fén na vlasy Captain Cook Eolo 4000 - 1700 W, černý

Model: 07883



Děkujeme, že jste si vybrali náš nový fén Captain Cook, který jistě splní Vaše nejvyšší očekávání.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce. Pro bezpečné používání přístroje je nezbytné tyto instrukce od výrobce přesně dodržovat.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou pro ně být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na přístroji.
3. NIKDY se nedotýkejte přístroje mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. ZABRAŇTE tomu, aby se přístroj dostal do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.

5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, NEPOKOUŠEJTE SE JEJ VYJMOUT, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolováno kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
8. Pokud je spotřebič používán v koupelně, po použití jej odpojte, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je vypnutý.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
11. **Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud je kabel poškozený nebo pokud nefunguje správně, vraťte zařízení výrobci nebo pověřenému zástupci zákaznického servisu.**
12. Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, či psychickými schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený v zásuvce. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.
14. Nepoužívejte spreje (lak na vlasy) v blízkosti fénu, pokud je v provozu.
15. Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.
16. **Abyste předešli popálení, udržujte horké části spotřebiče mimo dosah povrchů a pokožky citlivých na teplo.**
17. Nezakrývejte spotřebič ručníky nebo jinými předměty, pokud je používán nebo je horký.
18. NIKDY neskladujte zařízení pokud je stále horké, nebo není odpojeno z elektrické sítě.
19. VŽDY zabraňte kontaktu kabelu s horkými částmi jednotky, a to i v případě, že je odpojena od sítě.

20. Neblokujte přívod vzduchu Pravidelně kontrolujte, zda je čistý a bez vlasů.

21. Pro dodatečnou ochranu doporučujeme nainstalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový chránič (CRD) s jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30mA. Požádejte o radu svého instalatéra.

22. VAROVÁNÍ: Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.

ÚDRŽBA

Aby přístroj fungoval perfektně a měl dlouhou životnost, udržujte jej vždy v čistotě.

Čištění musí být prováděno, když je přístroj studený a odpojený od elektrické sítě.

Pro zachování plné účinnosti fénu by se boční filtry měly pravidelně čistit měkkým suchým kartáčem.

Nepoužívejte spotřebič bez bočních filtrů.

NIKDY neponořujte přístroj do vody.

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kyseliny ani abrazivní prostředky.

Po vyčištění jej uložte do pouzdra pro lepší údržbu.

TECHNICKÁ DATA

- napětí: 220-240 V ~

- frekvence: 50/60 Hz

- výkon: 1600-1700 W

Vysokorychlostní bezkartáčový motor

Rychlost 110 00 ot./min.

- 30 000 000 negativních iontů

- hladina hluku 74 dB

Technologie tepelné rovnováhy

LCD displej s teplotou a rychlostí

Nastavitelná teplota 40 °C – 60 °C – 80 °C – 100 °C – 120 °C

Nastavitelná rychlost: 16 m/s, 12 m/s, 8 m/s

Tlačítko studeného vzduchu

Zamykací systém

Rozměry: 213 x 70 x 105 mm

1 tryska 74 mm

1 difuzér ø 136 mm


Hmotnost: 350 g

3m napájecí kabel

Zařízení je klasifikováno ve 2. třídě ochrany před úrazem elektrickým proudem.

ČÁSTI FÉNU:

1. Tlačítko napájení
2. Zvýšení rychlosti vzduchu
3. Snížení rychlosti vzduchu
4. Snížení teploty vzduchu
5. Zvýšení teploty vzduchu
6. LCD displej
7. Tryska
8. Tlačítko studeného vzduchu
9. Difuzér

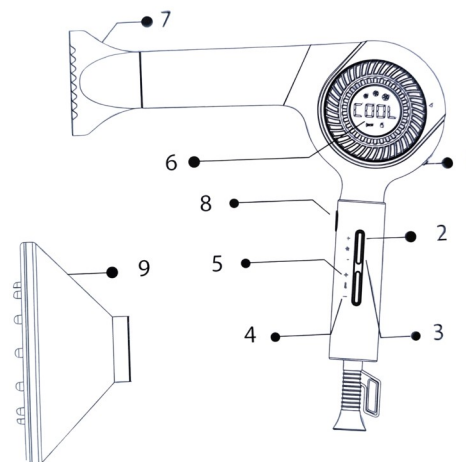

NÁVOD K POUŽITÍ

Zkontrolujte, zda napájení odpovídá údajům vytištěným na spotřebiči.

Zasuňte zástrčku do zásuvky a stiskněte tlačítko vypínače 1.

Při prvním zapnutí fénu bude výchozí rychlost a teplota nastavena na minimum.

Po každém použití spotřebič vypněte a odpojte od sítě.

Neskladujte, dokud zcela nevychladne.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI

Rychlost proudění vzduchu lze nastavit ve 4 úrovních pomocí tlačítek pro nastavení rychlosti proudění vzduchu 2/3. Stisknutím tlačítka +/- upravte rychlost, která se zobrazí na LCD displeji.

NASTAVENÍ TEPLoty

Teplotu vzduchu lze nastavit pomocí tlačítek pro nastavení teploty 4/5.

Stiskněte tlačítko napájení a poté stiskněte tlačítko +/- pro nastavení teploty, která se zobrazuje na LCD displeji. Poté stiskněte tlačítko „horký/studený“ pro nastavení horkého a studeného vzduchu.

UZAMČENÍ TLAČÍTEK

Stiskněte libovolné tlačítko po dobu 3 sekund a zařízení se uzamkne. Na displeji se zobrazí červená ikona zámku. Dokud je zařízení uzamknuté, všechny ostatní operace budou neplatné. Pro odemknutí stiskněte libovolné tlačítko po dobu 3 sekund.

TLAČÍTKO STUDENÉHO VZDUCHU


V režimu horkého vzduchu stiskněte tlačítko studeného vzduchu 8 a teplota se automaticky přepne na chlazení.

ČIŠTĚNÍ


Stiskněte a podržte tlačítko studeného vzduchu po dobu 5 sekund a motor se na 10 sekund přepne do reverzního režimu. Mřížky vstupu vzduchu na obou stranách fénu lze pro čištění sejmout, aby se zabránilo hromadění vlasů ve fénu. Sejměte kryt vstupu vzduchu otáčením proti směru

hodinových ručiček (obr.1), dokud se polohovací bod nesrovná s polohou šipky (obr.2), a sejměte kryt (obr.3).

Vyjměte filtrační síťku zevnitř, abyste vyčistili vysátý prach, a vraťte ji zpět do původní polohy. Nasad'te kryt a otočte jím ve směru hodinových ručiček (obr.1).

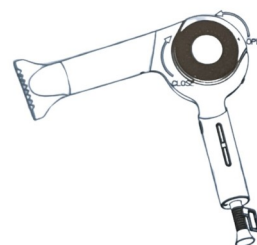

Obr.1

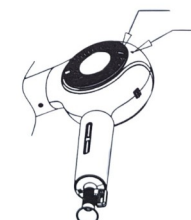

Obr.2



Obr.3



LIKVIDACE

Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

ZÁRUČNÍ LIST

Industrias Oriol 1942, S.L.U.supplies, poskytuje 12 MĚSÍČNÍ ZÁRUKU, účinnou od data nákupu, proti jakékoliv výrobní vadě, za předpokladu, že byl přístroj používán v souladu s návodem. V rámci záruční doby bude jakákoliv výrobní vada bezplatně opravena za předpokladu, že nedojde k

porušení pokynů uvedených v tomto návodu z důvodu nesprávného použití výrobku z hlediska technické nebo osobní bezpečnosti. To by vyloučilo výrobce z jakékoli odpovědnosti v případě nehody osob nebo poškození materiálu a/nebo samotné jednotky. Tato záruka se nevztahuje na situace, kdy byla jednotka upuštěna nebo opravena servisními technikami, kteří nejsou autorizováni výrobcem, což bude vzhledem k prvkům citlivým na opotřebení výrobcem odhaleno. Opravy musí vždy provádět výrobce nebo autorizovaný technik, kde jsou k dispozici specializované prvky pro správnou opravu. Při jakékoliv opravě v rámci záruky musí být jednotka spolu se záručním listem bezplatně zaslána do našeho závodu nebo může být osobně předána v obchodě, kde byla zakoupena.

Upozornění: Záruka je platná pouze po vyplnění s datem a razítkem. Industrias Oriol 1942, S.L.U. si vyhrazují právo na změny bez upozornění.

Adresa výrobce: INDUSTRIAS ORIOL
Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)

Profesionálny fén na vlasy Captain Cook Eolo 4000 - 1700 W, čierny

Model: 07883



Ďakujeme, že ste si vybrali náš nový fén Captain Cook, ktorý určite splní Vaše najvyššie očakávania.

UPOZORNENIE: Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie. Pre bezpečné používanie prístroja je nevyhnutné tieto inštrukcie od výrobcu presne dodržiavať.

BEZPEČNOSTNÉ TIPY

1. Uchovávať obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu pre ne byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na prístroji.
3. NIKDY sa nedotýkajte prístroja mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. ZABRÁŇTE tomu, aby sa prístroj dostal do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou.

VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.

5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, NEPOKÚŠAJTE SA HO VYBRAŤ, okamžite ho odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolované kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Pokiaľ je spotrebič používaný v kúpeľni, po použití ho odpojte, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.
9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
11. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, pokiaľ je kábel poškodený alebo pokiaľ nefunguje správne, vráťte zariadenie výrobcovi alebo poverenému zástupcovi zákazníckeho servisu.
12. Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, či psychickými schopnosťami a osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený v zásuvke. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutím zo zásuvky.
14. Nepoužívajte spreje (lak na vlasy) v blízkosti fénu, pokiaľ je v prevádzke.
15. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.
16. Aby ste predišli popáleniu, udržiavajte horúce časti spotrebiča mimo dosahu povrchov a pokožky citlivých na teplo.
17. Nezakrývajte spotrebič uterákmi alebo inými predmetmi, pokiaľ je používaný alebo je horúci.
18. NIKDY neskladujte zariadenie pokiaľ je stále horúce, alebo nie je odpojené z elektrickej siete.

19. VŽDY zabráňte kontaktu kábla s horúcimi časťami jednotky, a to aj v prípade, že je odpojená od siete.

20. Neblokujte prívod vduchu Pravidelne kontrolujte, či je čistý a bez vlasov.

21. Pre dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického obvodu napájacieho kúpeľňu prúdový chránič (CRD) s menovitým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30mA. Požiadajte o radu svojho inštalatéra.

22. VAROVANIE: Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

ÚDRŽBA

Aby prístroj fungoval perfektne a mal dlhú životnosť, udržiavajte ho vždy v čistote.

Čistenie musí byť vykonávané, keď je prístroj studený a odpojený od elektrickej siete.

Pre zachovanie plnej účinnosti fénu by sa bočné filtre mali pravidelne čistiť mäkkou suchou kefou.

Nepoužívajte spotrebič bez bočných filtrov.

NIKDY neponárajte prístroj do vody.

Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte kyseliny ani abrazívne prostriedky.

Po vyčistení ho uložte do puzdra pre lepšiu údržbu.

TECHNICKÉ DÁTA

- napätie: 220-240 V ~

- frekvencia: 50/60 Hz

- výkon: 1600-1700 W

Vysokorýchlostný bezkefový motor

Rýchlosť 110 00 ot./min.

- 30 000 000 negatívnych iónov

- hladina hluku 74 dB

Technológia tepelnej rovnováhy

LCD displej s teplotou a rýchlosťou

Nastaviteľná teplota 40 – 60 – 80 – 100 – 120 °C

Nastaviteľná rýchlosť: 16 m/s, 12 m/s, 8 m/s

Tlačidlo studeného vzduchu

Zamykací systém

Rozmery: 213 x 70 x 105 mm

1 tryska 74 mm

1 difúzer ø 136 mm


Hmotnosť: 350 g

3m napájací kábel

Zariadenie je klasifikované v 2. triede ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

ČASTI FÉNU:

1. Tlačidlo napájania
2. Zvýšenie rýchlosti vzduchu
3. Zníženie rýchlosti vzduchu
4. Zníženie teploty vzduchu
5. Zvýšenie teploty vzduchu
6. LCD displej
7. Tryska
8. Tlačidlo studeného vzduchu
9. Difúzer

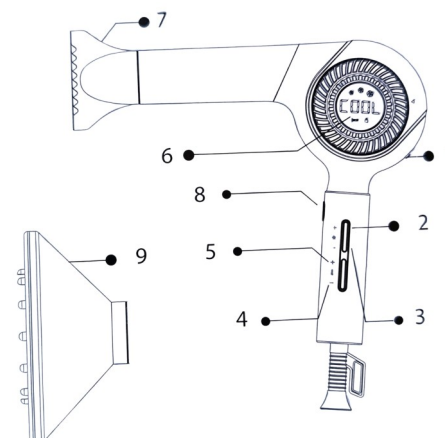

NÁVOD NA POUŽITIE

Skontrolujte, či napájanie zodpovedá údajom vytlačeným na spotrebiči. Zasuňte zástrčku do zásuvky a stlačte tlačidlo vypínača 1.

Pri prvom zapnutí fénu bude východisková rýchlosť a teplota nastavená na minimum.

Po každom použití spotrebič vypnite a odpojte od siete.

Neskladujte, kým úplne nevychladne.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI

Rýchlosť prúdenia vzduchu je možné nastaviť v 4 úrovniach pomocou tlačidiel na nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu 2/3. Stlačením tlačidla +/- upravte rýchlosť, ktorá sa zobrazí na LCD displeji.

NASTAVENIE TEPLoty

Teplotu vzduchu je možné nastaviť pomocou tlačidiel na nastavenie teploty 4/5. Stlačte tlačidlo napájania a potom stlačte tlačidlo +/- pre nastavenie teploty, ktorá sa zobrazuje na LCD displeji. Potom stlačte tlačidlo „horúci/studený“ pre nastavenie horúceho a studeného vzduchu.

UZAMKNUTIE TLAČIDIEL

Stlačte ľubovoľné tlačidlo po dobu 3 sekúnd a zariadenie sa uzamkne. Na displeji sa zobrazí červená ikona zámku. Kým je zariadenie uzamknuté, všetky ostatné operácie budú neplatné. Pre odomknutie stlačte ľubovoľné tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

TLAČIDLO STUDENÉHO VZDUCHU


V režime horúceho vzduchu stlačte tlačidlo studeného vzduchu 8 a teplota sa automaticky prepne na chladenie.

ČISTENIE


Stlačte a podržte tlačidlo studeného vzduchu po dobu 5 sekúnd a motor sa na 10 sekúnd prepne do reverzného režimu. Mriežky vstupu vzduchu na oboch stranách fénu je možné na čistenie sňať, aby sa zabránilo hromadeniu vlasov vo féne. Odoberte kryt vstupu vzduchu otáčaním proti

smeru hodinových ručičiek (obr.1), kým sa polohovací bod nezrovná s polohou šípky (obr.2), a odoberte kryt (obr.3).

Vyberte filtračnú sieťku zvnútra, aby ste vyčistili vysatý prach, a vráťte ju späť do pôvodnej polohy. Nasad'te kryt a otočte ním v smere hodinových ručičiek (obr.1).

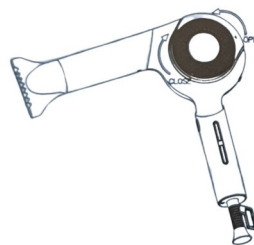

Obr.1

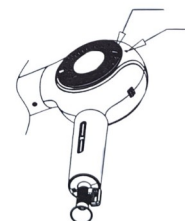

Obr.2



Obr.3



LIKVIDÁCIA

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohoto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

ZÁRUČNÝ LIST

Industrias Oriol 1942, S.L.U. supplies, poskytuje 12 MESAČNÚ ZÁRUKU, účinnú od dátumu nákupu, proti akejkolvek výrobnej vade, za

predpokladu, že bol prístroj používaný v súlade s návodom. V rámci záručnej doby bude akákoľvek výrobná chyba bezplatne opravená za predpokladu, že nedôjde k porušeniu pokynov uvedených v tomto návode z dôvodu nesprávneho použitia výrobku z hľadiska technickej alebo osobnej bezpečnosti. To by vylúčilo výrobcu z akejkoľvek zodpovednosti v prípade nehody osôb alebo poškodenie materiálu a/alebo samotnej jednotky. Táto záruka sa nevzťahuje na situácie, kedy bola jednotka upustená alebo opravená servisnými technikmi, ktorí nie sú autorizovaní výrobcom, čo bude vzhľadom k prvkom citlivým na opotrebenie výrobcom odhalené. Opravy musia vždy vykonávať výrobca alebo autorizovaný technik, kde sú k dispozícii špecializované prvky pre správnu opravu. Pri akejkoľvek opravě v rámci záruky musí byť jednotka spolu so záručným listom bezplatne zaslaná do nášho závodu alebo môže byť osobne odovzdaná v obchode, kde bola zakúpená.

Upozornenie: Záruka je platná iba po vyplnení s dátumom a pečiatkou. Industrias Oriol 1942, S.L.U. si vyhradzuje právo na zmeny bez upozornenia.

Adresa výrobcu: INDUSTRIAS ORIOR
Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)