

Mianola

**Profesjonalna suszarka do włosów Captain Cook Eolo 4000 - 1700 W,
czarna**

Model: 07883



Dziękujemy za wybór naszej nowej suszarki Captain Cook, która z pewnością spełni Państwa najwyższe oczekiwania.

UWAGA: Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Opakowania (woreczki, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa nimi może być niebezpieczna.
2. Podłącz urządzenie i upewnij się, że napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na urządzeniu.
3. **NIGDY** nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
4. **NIE WOLNO** suszarki zanurzać w wodzie lub innych cieczach.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać suszarki w wannie lub pod prysznicem, w pobliżu wanny, umywalki lub innych zbiorników z wodą.

5. Jeśli suszarka przypadkowo wpadnie do wody lub innej cieczy, **NIE WOLNO JEJ WYCIĄGAĆ**, konieczne jest natychmiastowe odłączenie urządzenia z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Jeśli suszarka upadnie, przed ponownym użyciem należy ją sprawdzić. Powinna zostać skontrolowana przez wykwalifikowany personel lub autoryzowany serwis posprzedażowy.
8. Jeśli suszarka jest używana w łazience, należy ją po użyciu odłączyć z gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie, nawet jeśli jest wyłączona.
9. Przy odłączaniu urządzenia nie należy ciągnąć za kabel.
10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.
11. **Nigdy nie wolno używać suszarki, jeśli kabel jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo. Urządzenie należy zwrócić do producenta lub autoryzowanego serwisu.**
12. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
13. Aby uniknąć przegrzania, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego. Zawsze należy odłączać urządzenie po użyciu.
14. Nie należy używać sprayów (lakierów do włosów) w pobliżu urządzenia podczas jego użytkowania.
15. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.

16. Aby uniknąć poparzeń, należy trzymać gorące części urządzenia z dala od skóry i powierzchni wrażliwych na ciepło.

17. Nie wolno przykrywać urządzenia ręcznikami lub innymi przedmiotami, gdy jest ono używane lub nadal gorące.

18. NIGDY nie chowaj urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.

19. ZAWSZE należy zapobiegać kontaktowi kabla z gorącymi częściami urządzenia, nawet jeśli jest ono odłączone.

20. Nie należy zasłaniać otworu wlotu i wylotu powietrza. Regularnie sprawdzaj, czy jest czysty i czy nie ma na nim włosów.

21. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie zwarciovym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. O informację należy poprosić instalatora elektryka.

22. OSTRZEŻENIE: Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z zaleceniami producenta może zagrażać bezpieczeństwu.

KONSERWACJA

Zawsze należy utrzymywać urządzenie czyste, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i długą żywotność.

Czyszczenie należy przeprowadzać, gdy urządzenie jest zimne i odłączone od gniazdka elektrycznego.

Aby zachować pełną wydajność suszarki, filtry boczne należy regularnie czyścić miękką, suchą szczytką.

Nie używaj urządzenia bez filtrów bocznych.

NIGDY nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

Nigdy nie wolno używać środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.

Po wyczyszczeniu umieść urządzenie w etui w celu lepszej ochrony przed uszkodzeniami.

DANE TECHNICZNE

- napięcie sieciowe: 220-240 V ~

- częstotliwość: 50/60 Hz

- moc: 1600-1700 W

Wysokoobrotowy silnik bezszczotkowy

Prędkość 110 00 obr./min.

- 30 000 000 jonów ujemnych

- poziom hałasu 74 dB

Technologia równowagi cieplnej

Wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę i prędkość

Regulowana temperatura 40 °C – 60 °C – 80 °C – 100 °C – 120 °C

Regulowana prędkość: 16 m/s, 12 m/s, 8 m/s

Przycisk zimnego powietrza

System blokowania przycisków

Wymiary: 213 x 70 x 105 mm

1 koncentrator 74 mm

1 dyfuzor ø 136 mm

Waga: 350 g

Kabel o długości 3m

Urządzenie posiada klasę 2 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

ELEMENTY SUSZARKI:

1. Przycisk zasilania

2. Zwiększenie prędkości nawiewu powietrza

3. Zmniejszenie prędkości nawiewu powietrza

4. Zmniejszanie temperatury powietrza


5. Zwiększanie temperatury powietrza

6. Wyświetlacz LCD

7. Koncentrator

8. Przycisk zimnego powietrza

9. Dyfuzor

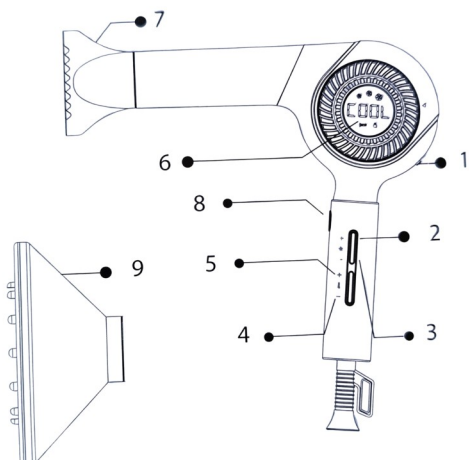

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Sprawdź, czy zasilanie jest zgodne z danymi wydrukowanymi na urządzeniu.

Wtyczkę należy podłączyć do gniazdka elektrycznego i nacisnąć przycisk włącznika 1.

Przy pierwszym włączeniu suszarki domyślna prędkość i temperatura zostaną ustawione na minimum.

Po każdym użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego. Nie chowaj go, dopóki całkowicie nie ostygnie.

USTAWIENIA PRĘDKOŚCI

Prędkość nawiewu powietrza można ustawić w 4 poziomach za pomocą przycisków do regulacji prędkości nawiewu powietrza 2/3. Naciskając

przycisk +/-, dostosuj prędkość, która zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD.

USTAWIENIA TEMPERATURY

Temperaturę powietrza można ustawić za pomocą przycisków regulacji temperatury 4/5. Naciśnij przycisk zasilania, a następnie przycisk +/-, aby ustawić temperaturę wyświetlaną na wyświetlaczu LCD. Następnie naciśnij przycisk „gorące/zimne”, aby ustawić gorące i zimne powietrze.

BLOKADA PRZYCISKÓW

Naciśnij dowolny przycisk przez 3 sekundy, a urządzenie zostanie zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi się czerwona ikona kłódki. Dopóki urządzenie jest zablokowane, wszystkie inne funkcje będą nieaktywne. Aby odblokować urządzenie, naciśnij dowolny przycisk przez 3 sekundy.


PRZYCISK ZIMNEGO POWIETRZA

W przypadku trybu gorącego powietrza należy nacisnąć przycisk zimnego powietrza 8, a temperatura automatycznie przełączy się na chłodzenie.


CZYSZCZENIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego powietrza przez 5 sekund, a silnik przełączy się na tryb odwrotny na 10 sekund. Kratki wlotu powietrza po obu stronach suszarki można zdjąć w celu wyczyszczenia, aby zapobiec gromadzeniu się włosów w suszarce. Zdejmij osłonę wlotu powietrza, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 1), aż punkt pozycjonowania zrówna się z pozycją strzałki (rys. 2), a następnie zdejmij osłonę (rys. 3).


Wyjmij siatkę filtracyjną z wnętrza, aby wyczyścić zasysany kurz, a następnie umieść ją z powrotem w pierwotnym położeniu. Załóż osłonę i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. 1).

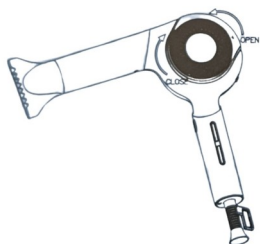

Obr.1

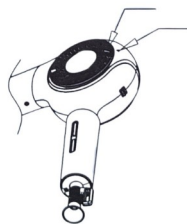

Obr.2

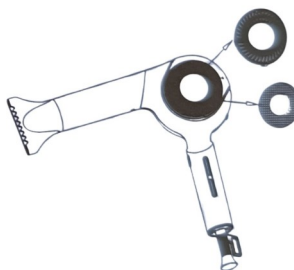

Obr.3

LIKWIDACJA

 Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegne potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

GWARANCJA

Industrias Oriol 1942, S.L.U. supplies udziela 12 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI, obowiązującej od daty zakupu, na wszelkie wady

produkcyjne, pod warunkiem, że urządzenie było używane zgodnie z instrukcją. W okresie gwarancyjnym wszelkie wady produkcyjne będą usuwane bezpłatnie, pod warunkiem, że nie nastąpi naruszenie instrukcji podanych w niniejszym dokumencie z powodu niewłaściwego użytkowania produktu z technicznego lub osobistego bezpieczeństwa. Wyklucza to wszelką odpowiedzialność producenta w razie nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia materiału i/lub samego urządzenia. Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, w których urządzenie zostało upuszczone lub naprawione przez techników serwisowych nieautoryzowanych przez producenta, co zostanie wykryte przez producenta ze względu na części podatne na zużycie. Naprawy muszą być zawsze wykonywane przez producenta lub autoryzowanego technika, który dysponuje specjalistycznymi częściami umożliwiającymi prawidłową naprawę.

Uwaga: Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy jest wypełniona i zawiera datę oraz pieczęć.

Industrias Oriol 1942, S.L.U. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Adres producenta: INDUSTRIAS ORIOl

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)