

**Profesionální parní napařovač Original Best Buy Provapo Hood
Steamer EU - černý/kouřový
P005522**



220-240 V ~, 50/60Hz, 650W

OBEČNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE – VAROVÁNÍ A PROHLÁŠENÍ

Před prvním použitím spotřebiče si musíte plně přečíst a porozumět tomuto návodu k obsluze.

Považujte návod k obsluze za součást výrobku a uložte jej na bezpečném a přístupném místě.

Tento návod k obsluze přiložte, pokud spotřebič předáte třetí straně.

Výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím, zanedbáním, použitím k neurčenému účelu, nesprávnou instalací, nedodržením pokynů/návodů výrobce k použití a obecné péči, běžným opotřebením, opravami a nebo úpravami

provedenými neoprávněnými třetími stranami nebo použitím neschválených náhradních dílů nebo příslušenství. V případě rozporu s národními bezpečnostními specifikacemi nebo pokyny je nutné dodržovat národní požadavky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto elektrického spotřebiče, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Uchovejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky, když jej nepoužíváte, před vyjmutím nebo výměnou sběrné nádoby nebo filtru a před čištěním nebo údržbou. Nepoužívejte s měničem napětí.

Neomotávejte kabel kolem spotřebiče. Nepokládejte kabel přes okraj pracovní plochy ani se s ním nedotýkejte žádných horkých povrchů. Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Nikdy nenoste spotřebič za napájecí kabel. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud spotřebič nefunguje správně, upadl nebo byl jinak poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte spotřebič do vody, ani do jiných kapalin. Nepoužívejte spotřebič s

mokrýma rukama. Pokud spotřebič navlhne, zvlhne nebo spadne do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nevkládejte ruce do vody. Nepoužívejte venku ani ve vlhkých prostorách.

Pokud se spotřebič používá v koupelně, po použití jej odpojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.

Nepoužívejte spotřebič k likvidaci vody nebo vlhkých materiálu, jako je bláto, spárovací hmota na dlaždice, pilník na sádku nebo tmel.

Nepoužívejte jej k vysávání kapalin nebo mokrých předmětů.

Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých kapalin, jako je benzín.

Nepoužívejte jej v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou vyskytovat.

Nepoužívejte tento spotřebič k vysávání hořících nebo kouřících materiálů, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.

Udržujte vlasy, volné oblečení a všechny části těla, zejména prsty, v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí těla.

Nevkládejte žádné předměty do otvorů spotřebiče ani jej nepoužívejte, pokud jsou ucpané nebo zablokované. Nepoužívejte tento spotřebič k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů nebo jiných velkých povrchových nečistot. Před vysáváním je seberte ručně.

Nepoužívejte spotřebič bez řádně nasazené sběrné nádoby.

Pokud spotřebič nefunguje správně, podívejte se do části „Řešení problémů“ na konci návodu k obsluze.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Před jakýmkoliv čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.


Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drhnoucí houbičky.

Nepoužívejte líh ani rozpouštědla.

Nikdy spotřebič neponořujte do vody ani jiné tekutiny.


Vnější stranu spotřebiče otřete mírně vlhkým a měkkým hadříkem a osušte měkkým a suchým hadříkem.

NÁZEV SOUČÁSTÍ VÝROBKU

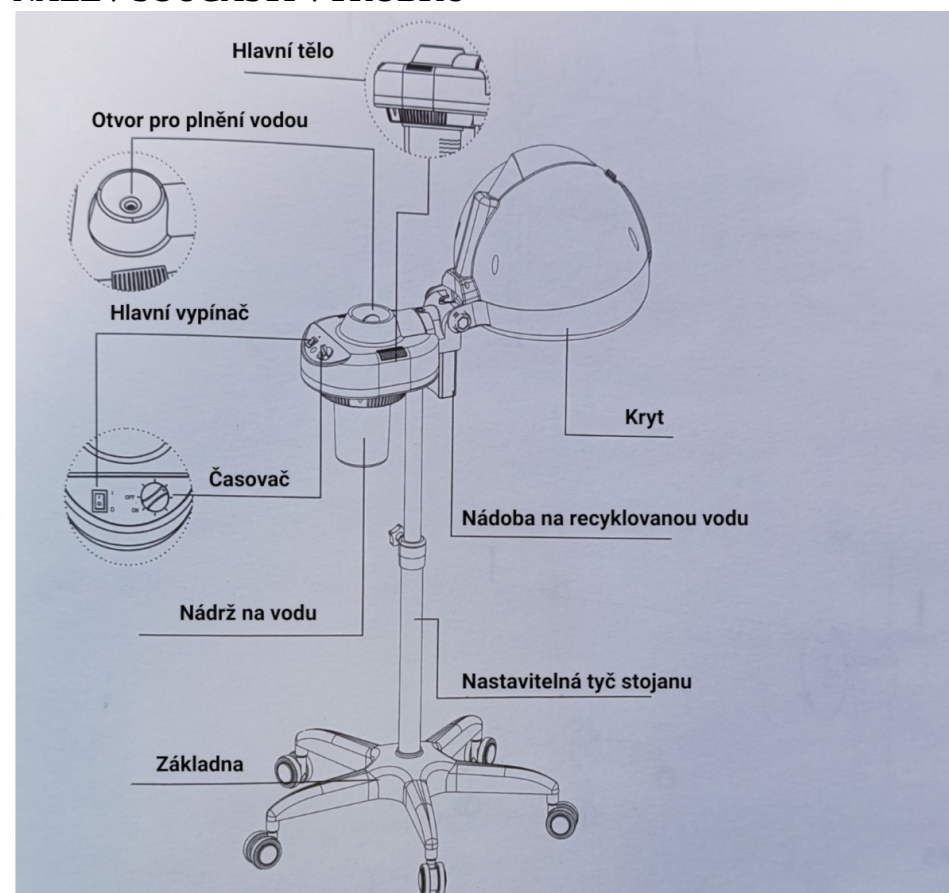


MONTÁŽNÍ NÁVOD


Krok 1

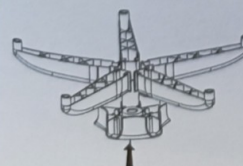


Krok 2

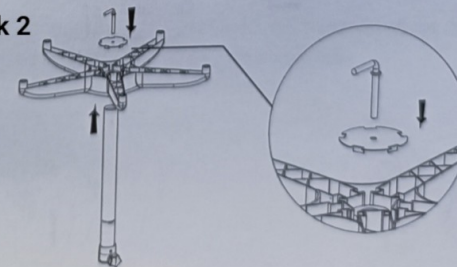


Krok 3

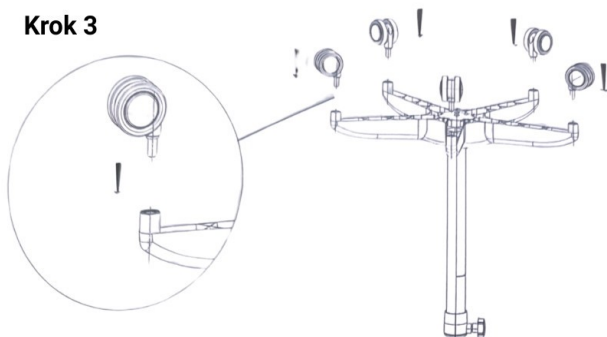

Krok 4

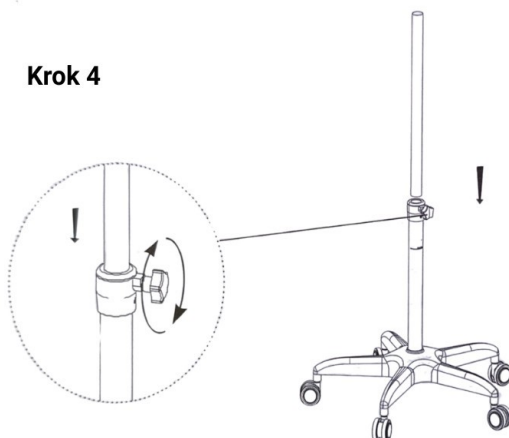


Krok 5

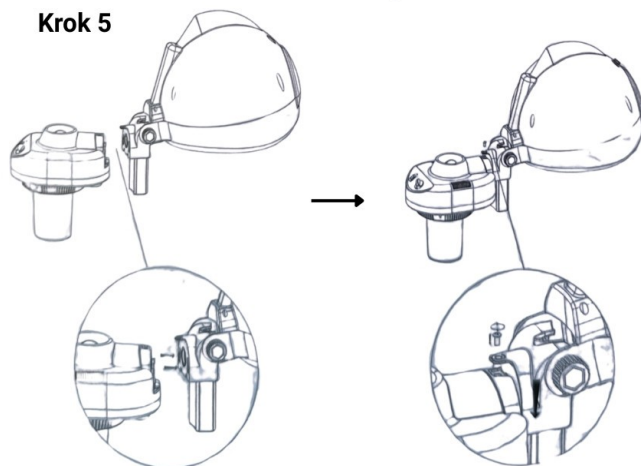

Krok 6




Krok 7

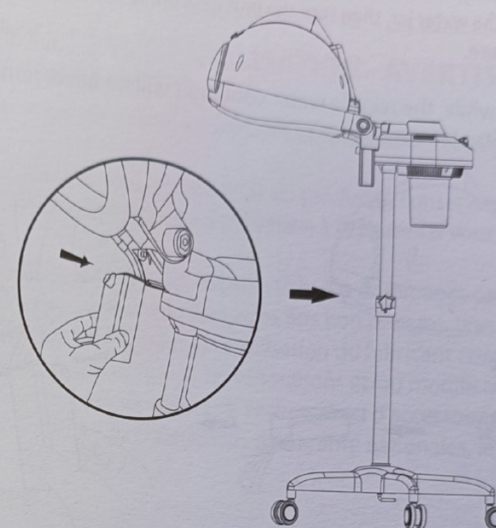


POKYNY K PROVOZU

1. Naplňte vodou otvorem pro plnění vodou a ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje rysku „max“.

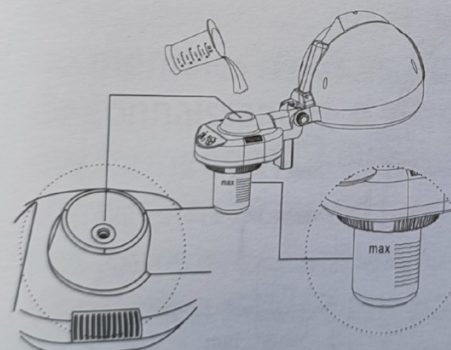


2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka napájení a otočením časovače nastavte požadovanou dobu. Pára se začne uvolňovat přibližně za 5-8 v závislosti na objemu vody.

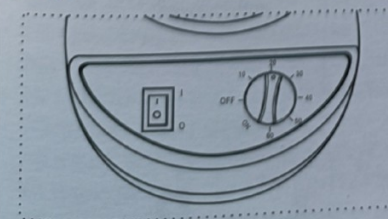


UPOZORNĚNÍ: Pro Vaši bezpečnost se jednotka automaticky vypne, když je hladina vody nízká. Chcete-li jednotku znovu spustit, vypněte napájení, doplňte vodu a poté ji znovu zapněte. Jakmile dosáhne správné teploty, obnoví se normální provoz.

3. Po určité době používání se nádobka na recyklovanou vodu naplní. Vyjměte ji, vylijte vodu a vraťte ji na místo.

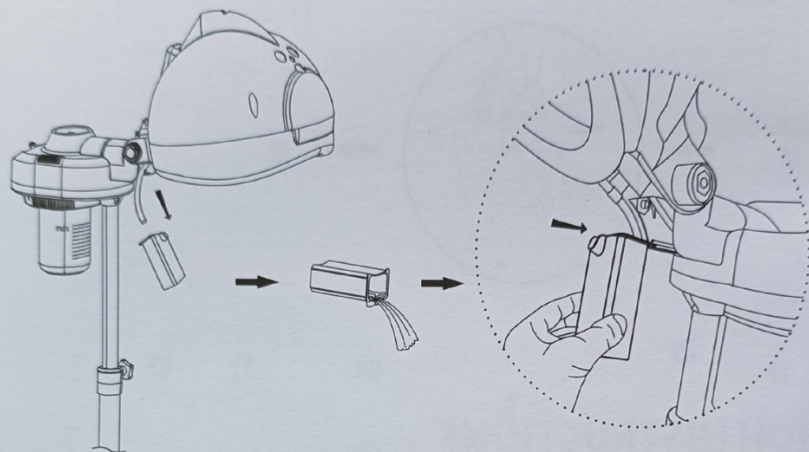

4. Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, vypustěte nádržku na vodu.

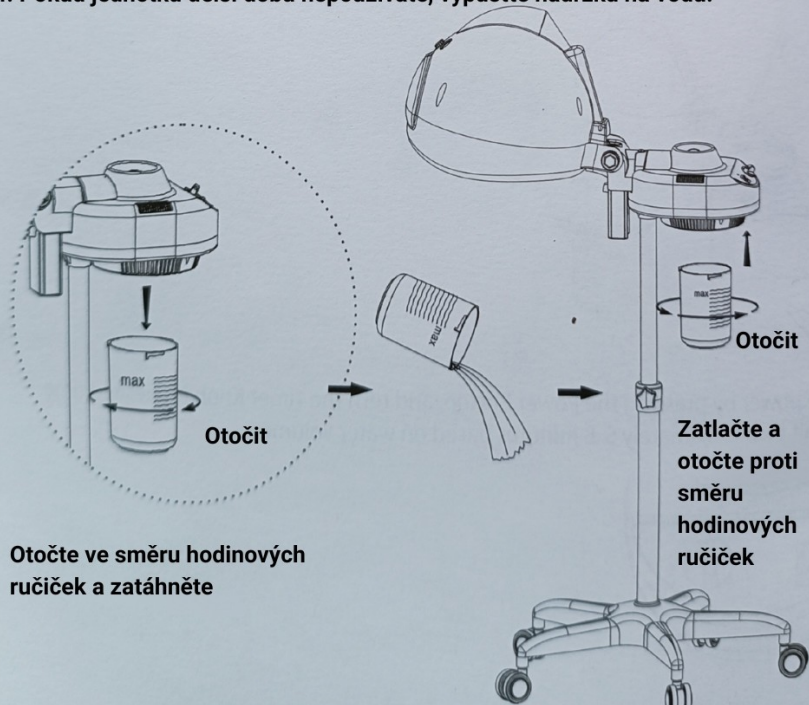

EU: Sinelco International BV, Klein Frankrijkstraat 37, 9600, Ronse, Belgium

UK: MHR, RG12 1YQ, UK
Made in China

**Profesionálny parný naparovač Original Best Buy Provapo Hood
Steamer EU - čierny/dymový
P005522**



220-240 V ~, 50/60Hz, 650W

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV –
VAROVANIE A VYHLÁSENIE**

Pred prvým použitím spotrebiča si musíte plne prečítať a porozumieť tomuto návodu na obsluhu.

Považujte návod na obsluhu za súčasť výrobku a uložte ho na bezpečnom a prístupnom mieste.

Tento návod na obsluhu priložte, ak spotrebič odovzdáte tretej strane.

Výrobca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím, zanedbaním, použitím na neurčený účel,

nesprávnou inštaláciou, nedodržaním pokynov/návodov výrobcu na použitie a všeobecnú starostlivosť, bežným opotrebením, opravami alebo úpravami vykonanými neoprávnenými tretími stranami alebo použitím neschválených náhradných dielov alebo príslušenstva. V prípade rozporu s národnými bezpečnostnými špecifikáciami alebo pokynmi je nutné dodržiavať národné požiadavky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto elektrického spotrebiča, najmä v prítomnosti detí, treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Uchovajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky, keď ho nepoužívate, pred vybratím alebo výmenou zbernej nádoby alebo filtra a pred čistením alebo údržbou. Nepoužívajte s meničom napätie.

Neomotávajte kábel okolo spotrebiča. Neklad'te kábel cez okraj pracovnej plochy ani sa s ním nedotýkajte žiadnych horúcich povrchov. Neodpájajte zástrčku ťahom za kábel. Nikdy nenoste spotrebič za napájací kábel. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, pokiaľ spotrebič nefunguje správne, spadol alebo bol inak poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcu, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou.

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte spotrebič do vody, ani do iných kvapalín. Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami. Pokiaľ spotrebič navlhne, zvlhne alebo spadne do vody, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nevkladajte ruky do vody. Nepoužívajte vonku ani vo vlhkých priestoroch.

Pokiaľ sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.

Nepoužívajte spotrebič na likvidáciu vody alebo vlhkých materiálov, ako je blato, škárovacia hmota na dlaždice, pilník na sadru alebo tmel.

Nepoužívajte ho na vysávanie kvapalín alebo mokrých predmetov.

Nepoužívajte spotrebič na vysávanie horľavých kvapalín, ako je benzín.

Nepoužívajte ho v priestoroch, kde sa tieto kvapaliny môžu vyskytovať.

Nepoužívajte tento spotrebič na vysávanie horiacich alebo dymiacich materiálov, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.

Udržujte vlasy, voľné oblečenie a všetky časti tela, najmä prsty, v dostatočnej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých častí tela.

Nevkladajte žiadne predmety do otvorov spotrebiča ani ho nepoužívajte,

pokiaľ sú upchaté alebo zablokované. Nepoužívajte tento spotrebič na

vysávanie tvrdých alebo ostrých predmetov alebo iných veľkých

povrchových nečistôt. Pred vysávaním ich zoberte ručne.

Nepoužívajte spotrebič bez riadne nasadenej zbernej nádoby.

Pokiaľ spotrebič nefunguje správne, pozrite sa do časti „Riešenie problémov“ na konci návodu na obsluhu.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Pred akýmkoľvek čistením vždy odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.


Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drhnuce hubky.

Nepoužívajte lieh ani rozpúšťadlá.

Nikdy spotrebič neponárajte do vody ani inej tekutiny.


Vonkajšiu stranu spotrebiča utrite mierne vlhkou a mäkkou handričkou a osušte mäkkou a suchou handričkou.

NÁZOV SÚČASTÍ VÝROBKU

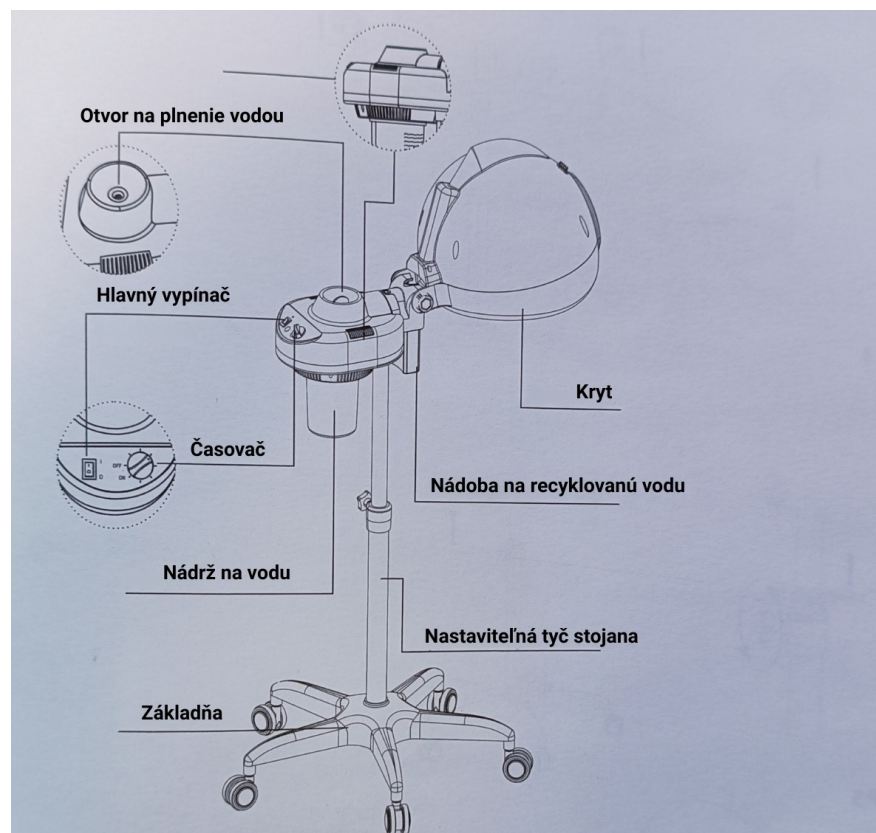


MONTÁŽNY NÁVOD


Krok 1

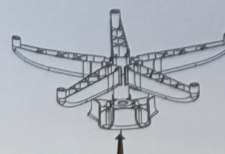


Krok 2

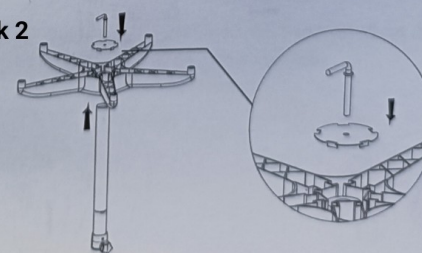


Krok 3

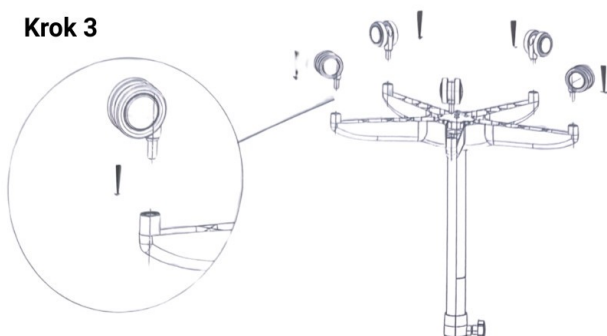

Krok 4

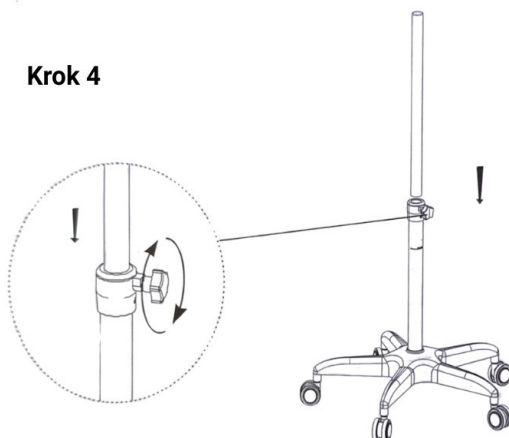


Krok 5

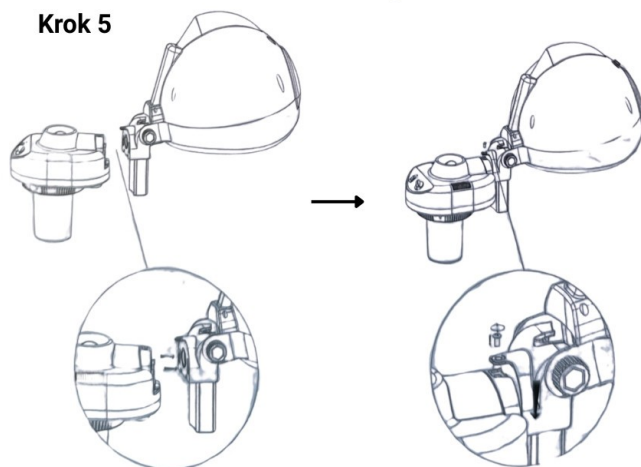


Krok 7

Krok 6

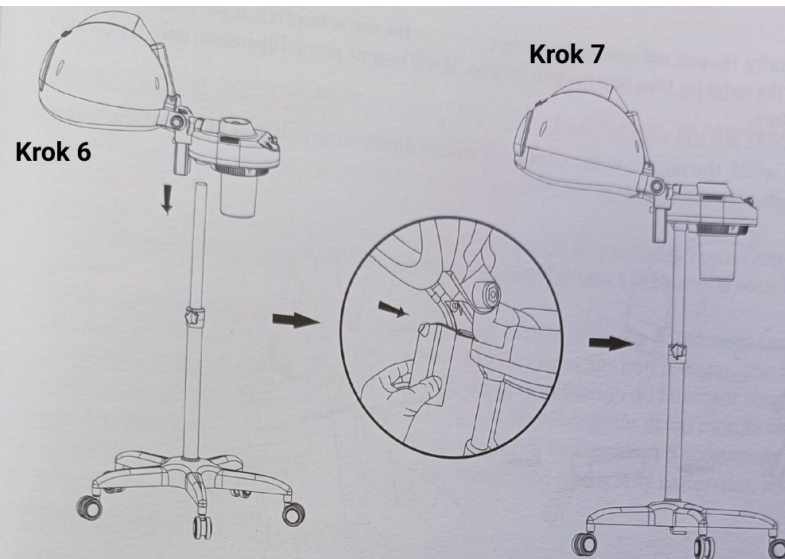


POKYNY NA PREVÁDZKU

1. Naplňte vodou otvorom na plnenie vodou a uistite sa, že hladina vody nepresahuje rysku „max“.

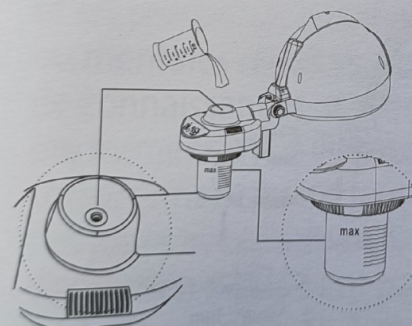


2. Zapnite napájanie stlačením tlačidla napájania a otočením časovača nastavte požadovanú dobu. Para sa začne uvoľňovať približne za 5-8 v závislosti od objemu vody.

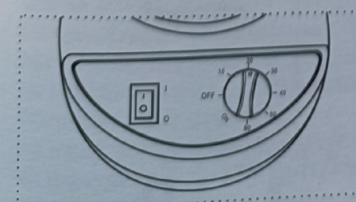


UPOZORNENIE: Pre Vašu bezpečnosť sa jednotka automaticky vypne, keď je hladina vody nízka. Ak chcete jednotku znovu spustiť, vypnite napájanie, doplňte vodu a potom ju znovu zapnite. Hneď ako dosiahne správnu teplotu, obnoví sa normálna prevádzka.

3. Po určitej dobe používania sa nádobka na recyklovanú vodu naplní. Vyberte ju, vylejte vodu a vráťte ju na miesto.

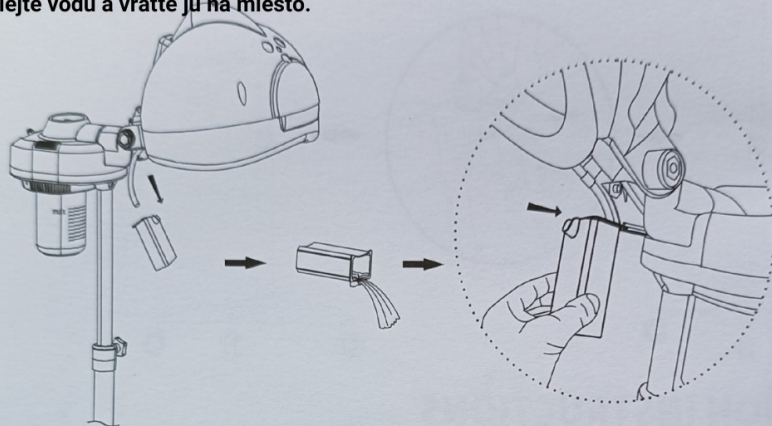

4. Ak jednotku dlhšiu dobu nepoužívate, vypustite nádržku na vodu.

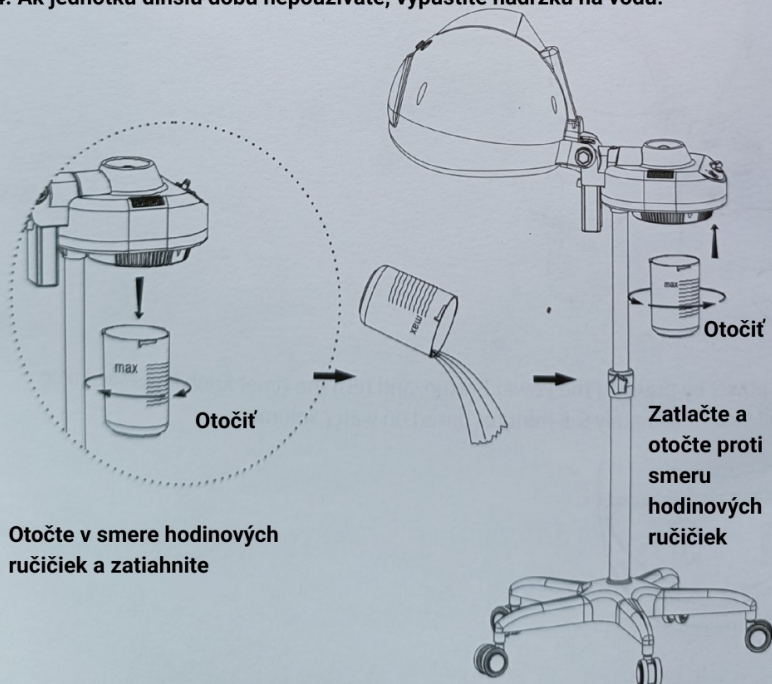

Otočte v smere hodinových ručičiek a zatiahnite

Zatlačte a
otočte proti
smeru
hodinových
ručičiek

EU: Sinelco International BV, Klein Frankrijkstraat 37, 9600, Ronse, Belgium

UK: MHR, RG12 1YQ, UK
Made in China