

SIBEL UV-C CLEANER**Model: 5010520****UV sterilizátor kadeřnických a kosmetických nástrojů**

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tato víceúčelová čistící kazeta s UVC-LED technologií je určena k čištění povrchu nástrojů od choroboplodných zárodků a bakterií, např. osobních předmětů, jako jsou mobilní telefony, klíče, brýle, nebo kadeřnické a kosmetické nástroje, jako jsou holicí strojky, nůžky, kleštičky na nehty, kartáče, hřebeny... Všestranné čištění během pouhých 3 až 5 minut.

Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny, abyste se s novým nástrojem podrobně seznámili.

OBEZNÁMENÍ PRO UŽIVATELE

Před prvním použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtete a porozumějte návodu k obsluze. Považujte návod k obsluze za součást výrobku a uložte jej na bezpečném a přístupném místě. Pokud spotřebič předáte třetí straně, přiložte tento návod k obsluze. V případě rozporu s národními bezpečnostními specifikacemi nebo pokyny je nutné dodržovat národní požadavky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto elektrického spotřebiče, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Tento spotřebič smí být provozován pouze s výchozím napájecím kabelem, aby nedošlo k poškození.
- Používejte tento spotřebič pouze k určenému účelu.

**VAROVÁNÍ:**

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.

Varování! Zranění v důsledku nesprávné manipulace:

- Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Vystavení UVC záření může být škodlivé.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte a před čištěním.
- Spotřebič vždy umístěte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s kůží, obličejem a krkem.


Pozor! Nebezpečí poškození výrobku:

- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez dozoru!
- Vždy odpojte přístroj z kabelu, pokud jej nepoužíváte a/nebo necháváte bez dozoru.
- Neomotejte kabel kolem spotřebiče.
- Nepoužívejte venku ani ve vlhkých prostorech.
- Nikdy nenoste přístroj za napájecí kabel.
- Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Před jakýmkoli čištěním vždy odpojte kabel a nechte zařízení zcela vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drhnoucí houbičky. Nepoužívejte alkohol ani rozpouštědla.
- Hlavní tělo otřete mírně vlhkým a měkkým hadříkem a osušte měkkým a suchým hadříkem.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

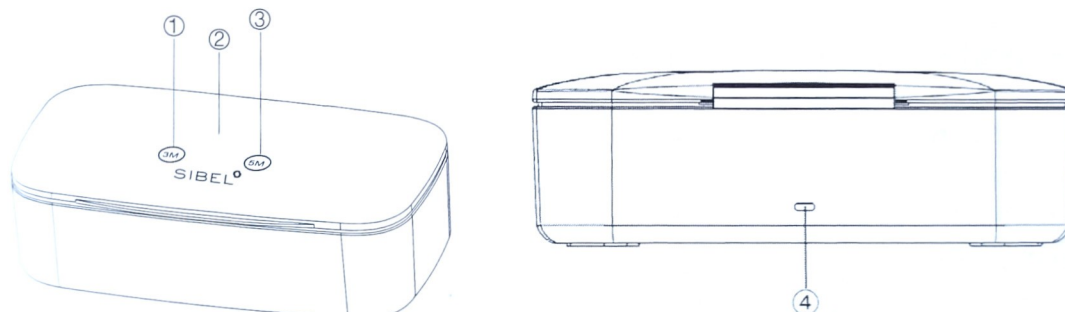

1. Časový spínač na 3 minuty
2. Vestavěný digitální displej
3. Časový spínač na 5 minut
4. Kabel USB rozhraní (typ-C)

Napětí: 5 V

Rozměry: 239,8 x 121,8 x 77,4 mm

Čistá hmotnost: 420 g

LED čipy: 4 ks

Vlnová délka: 260-280 nm

Rozhraní napájení: USB typu C

Nabíjecí/Provozní teplota: 0-40 °C

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím odstraňte modrou fólii ze zrcátka zařízení!
2. Zapojte standardní napájecí adaptér (USB).
3. Vložte suché předměty, které chcete vyčistit, dovnitř kazety a uložte je tak, aby se nepřekrývaly.
4. Zavřete víko a vyberte spínač 3M nebo 5M. Na digitálním displeji se rozsvítí doba trvání čisticího cyklu (uvedená v sekundách).
5. Opětovným dotykem vybraného časového spínače se spustí proces odpočítávání/čištění.

Čištění: Během čisticího cyklu bude displej odpočítávat sekundy, což ukazuje zbývající čas čištění.

Poznámka: Vestavěný bezpečnostní spínač automaticky vypne LED-UV světlo po otevření boxu.

Pohotovostní režim/Dokončení: Po dokončení cyklu se odpočítávání zastaví a displej se vrátí do původního stavu.

BALENÍ OBSAHUJE:

Víceúčelová čisticí kazeta s UVC-LED technologií, nabíjecí USB-C kabel, uživatelský manuál.

SIBEL UV-C CLEANER**Model: 5010520****UV sterilizátor kaderníckych a kozmetických nástrojov**

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Táto viacúčelová čistiaca kazeta s UVC-LED technológiou je určená na čistenie povrchu nástrojov od choroboplodných zárodkov a baktérií, napr. osobných predmetov, ako sú mobilné telefóny, kľúče, okuliare, alebo kadernícke a kozmetické nástroje, ako sú holiace strojčeky, nožnice, klieštiky na nechty, kefy, hrebene...

Všestranné čistenie počas iba 3 až 5 minút.

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte všetky pokyny, aby ste sa s novým nástrojom podrobne zoznámili.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV

Pred prvým použitím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte a porozumíte návodu na obsluhu. Považujte návod na obsluhu za súčasť výrobku a uložte ho na bezpečnom a prístupnom mieste. Pokiaľ spotrebič odovzdáte tretej strane, priložte tento návod na obsluhu. V prípade rozporu s národnými bezpečnostnými špecifikáciami alebo pokynmi je nutné dodržiavať národné požiadavky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto elektrického spotrebiča, najmä v prítomnosti detí, treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento spotrebič smie byť prevádzkovaný iba s východiskovým napájacím káblom, aby nedošlo k poškodeniu.
- Používajte tento spotrebič iba na určený účel.

**VAROVANIE:**

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou.

Varovanie! Zranenie v dôsledku nesprávnej manipulácie:

- Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Vystavenie UVC žiareniu môže byť škodlivé.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky, pokiaľ ho nepoužívate a pred čistením.
- Spotrebič vždy umiestnite na tepelne odolný, stabilný a rovný povrch.
- Dbajte na to, aby ste sa vyhli kontaktu s kožou, tvárou a krkom.


Pozor! Nebezpečenstvo poškodenia výrobku:

- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez dozoru!
- Vždy odpojte prístroj z kábla, pokiaľ ho nepoužívate a/alebo nechávate bez dozoru.
- Neomotajte kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte vonku ani vo vlhkých priestoroch.
- Nikdy nenoste prístroj za napájací kábel.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred akýmkoľvek čistením vždy odpojte kábel a nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drhnúce hubky. Nepoužívajte alkohol ani rozpúšťadlá.
- Hlavné telo utrite mierne vlhkou a mäkkou handričkou a osušte mäkkou a suchou handričkou.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

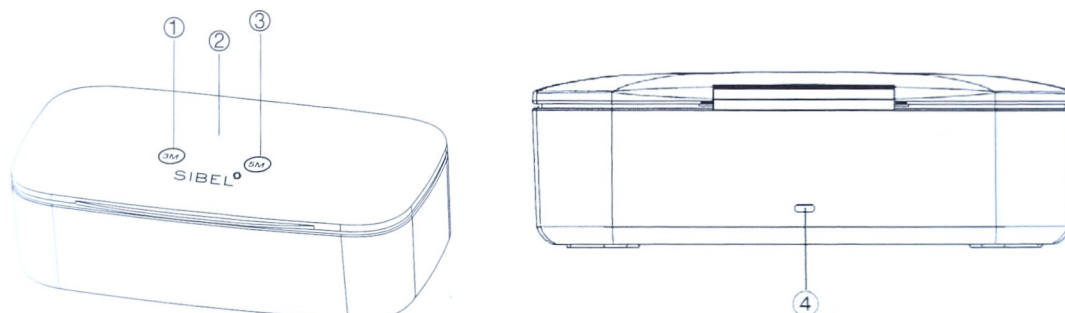

1. Časový spínač na 3 minúty
2. Vstavaný digitálny displej
3. Časový spínač na 5 minút
4. Kábel USB rozhrania (typ-C)

Napätie: 5 V

Rozmery: 239,8 x 121,8 x 77,4 mm

Čistá hmotnosť: 420 g

LED čipy: 4 ks

Vlnová dĺžka: 260-280 nm

Rozhranie napájania: USB typu C

Nabíjacia/Prevádzková teplota: 0-40 °C

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred prvým použitím odstráňte modrú fóliu zo zrkadla zariadenia!
2. Zapojte štandardný napájací adaptér (USB).
3. Vložte suché predmety, ktoré chcete vyčistiť, dovnútra kazety a uložte ich tak, aby sa neprekrývali.
4. Zatvorte veko a vyberte spínač 3M alebo 5M. Na digitálnom displeji sa rozsvieti doba trvania čistiaceho cyklu (uvedená v sekundách).
5. Opätovným dotykom vybraného časového spínača sa spustí proces odpočítavania/čistenie.

Čistenie: Počas čistiaceho cyklu bude displej odpočítavať sekundy, čo ukazuje zostávajúci čas čistenia.

Poznámka: Vstavaný bezpečnostný spínač automaticky vypne LED-UV svetlo po otvorení boxu.

Pohotovostný režim/Dokončenie: Po dokončení cyklu sa odpočítavanie zastaví a displej sa vráti do pôvodného stavu.

BALENIE OBSAHUJE:

Viacúčelová čistiaca kazeta s UVC-LED technológiou, nabíjací USB-C kábel, užívateľský manuál.