

Mianola

Prostownica do włosów Eurostil Profesional AURA

Model: 09500



Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, konieczne jest ściśle przestrzeganie niniejszej instrukcji producenta.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Opakowania (woreczki, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa nimi może być niebezpieczna.
2. Podłącz urządzenie i upewnij się, że napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na urządzeniu.
3. **NIGDY** nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
4. **UNIKAJ** kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych źródeł wody.

5. Jeśli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody lub innej cieczy, **NIE WOLNO GO WYCIĄGAĆ**, konieczne jest natychmiastowe odłączenie urządzenia z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Jeśli urządzenie upadnie, przed ponownym użyciem należy go sprawdzić. Powinno zostać skontrolowane przez wykwalifikowany personel lub autoryzowany serwis posprzedażowy.
8. Jeśli prostownica jest używana w łazience, należy ją po użyciu odłączyć z gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie, nawet jeśli jest wyłączona.
9. Przy odłączaniu urządzenia nie należy ciągnąć za kabel.
10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.
11. Nigdy nie wolno używać urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo. Urządzenie należy zwrócić do producenta lub autoryzowanego serwisu.
12. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
13. Aby uniknąć przegrzania, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego. Zawsze należy odłączać urządzenie po użyciu.

- 14. Nie należy używać sprayów (lakierów do włosów) w pobliżu urządzenia podczas jego użytkowania.
- 15. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.
- 16. Aby uniknąć poparzeń, należy trzymać gorące części urządzenia z dala od skóry i powierzchni wrażliwych na ciepło.
- 17. Nie wolno przykrywać urządzenia rękawicami lub innymi przedmiotami, gdy jest ono nadal gorące.
- 18. NIGDY nie chowaj urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.
- 19. ZAWSZE należy zapobiegać kontaktowi kabla z gorącymi częściami urządzenia, nawet jeśli jest on odłączony.
- 20. **OSTRZEŻENIE: Użytkowanie urządzenia w sposób inny niż zalecany może zagrażać bezpieczeństwu.**

CZYSZCZENIE

- Zawsze należy utrzymywać urządzenie czyste, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i długą żywotność.
- Czyszczenie należy przeprowadzać, gdy urządzenie jest zimne i odłączone od gniazdka elektrycznego.
- NIGDY nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wyczyść wszystkie części urządzenia wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nigdy nie wolno używać środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.
- Po wyczyszczeniu umieść urządzenie w etui w celu lepszej ochrony przed uszkodzeniami.


DANE TECHNICZNE

- napięcie: 220–240 V
- częstotliwość: 50–60 Hz
- moc: 1400 W
- silnik BLDC

- 20 milionów jonów
- prędkość: 105 000 obr./min.
- poziom hałasu: 78 dB
- tryb suszenia i równomiernego nawiewu
- 4 ustawienia temperatury
- przycisk zimnego powietrza
- zdejmowany filtr
- kabel o długości 2,5 m
- wymiary: 357 x średnica 42 mm
- waga: 350 g



Urządzenie jest zakwalifikowane do klasy 2 pod względem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

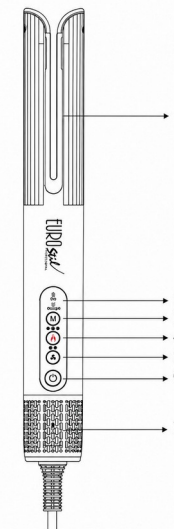

1. Wylot powietrza
2. Wyświetlacz LED
3. Przycisk trybu pracy i zimnego powietrza
4. Przycisk temperatury
5. Przycisk regulacji prędkości
6. Przycisk WŁ./WYŁ.
7. Zdejmowany filtr

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu. Podłącz wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk WŁ/WYŁ.
2. Wybierz tryb Suszenia lub Prostowania za pomocą przycisku trybu pracy (3). Przytrzymanie tego przycisku aktywuje tryb chłodzenia.
3. Wybierz temperaturę (przycisk 4) i prędkość (przycisk 5).
4. Aby wyprostować włosy, trzymaj suszarkę jedną ręką i przesuwaj ją poziomo po wilgotnych lub suchych włosach. Włosy automatycznie wciagną się do otworu w kształcie litery U:

CZYSZCZENIE

1. Wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę filtra (7) i usuń zanieczyszczenia z filtra za pomocą suchej szmatki lub miękkiej szczotki. Nie myj filtra ze stali nierdzewnej wodą, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub awarię.
2. Po wyczyszczeniu dopasuj pokrywę filtra do uchwytu i załóż ją z powrotem.

LIKwidACJA



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

GWARANCJA

Industrias Oriol 1942, S.L.U. supplies udziela 12 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI, obowiązującej od daty zakupu, na wszelkie wady produkcyjne, pod warunkiem, że urządzenie było używane zgodnie z instrukcją. W okresie gwarancyjnym wszelkie wady produkcyjne będą usuwane bezpłatnie, pod warunkiem, że nie nastąpi naruszenie instrukcji podanych w niniejszym dokumencie z powodu niewłaściwego użytkowania produktu z technicznego lub osobistego bezpieczeństwa. Wyklucza to wszelką odpowiedzialność producenta w razie nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia materiału i/lub samego urządzenia. Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, w których urządzenie zostało upuszczone lub naprawione przez techników serwisowych nieautoryzowanych przez producenta, co zostanie wykryte przez producenta ze względu na części podatne na zużycie. Naprawy muszą być zawsze wykonywane przez producenta lub autoryzowanego technika, który dysponuje specjalistycznymi częściami umożliwiającymi prawidłową naprawę..

W przypadku wszelkich napraw gwarancyjnych urządzenie musi zostać bezpłatnie wysłane do naszej siedziby wraz z kartą gwarancyjną lub może zostać przekazane osobiście w sklepie, w którym zostało zakupione.

Uwaga: Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy jest wypełniona i zawiera datę oraz pieczęć.

Industrias Oriol 1942, S.L.U. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.