

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA – UPOZORNENIE A VYHLÁSENIE

- Pred prvým použitím zariadenia si starostlivo prečítajte celý návod na obsluhu a uistite sa, že mu rozumiete.
- Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Uchovávajte ho na bezpečnom a ľahko dostupnom mieste.
- Ak zariadenie odovzdávate inej osobe, priložte k nemu aj tento návod.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním, zanedbaním údržby, použitím na iný než určený účel, nesprávnou inštaláciou, nedodržaním pokynov výrobcu na používanie a údržbu, bežným opotrebovaním, opravami alebo úpravami vykonanými neoprávnenými osobami ani použitím neschválených náhradných dielov či príslušenstva.
- Ak sú národné bezpečnostné predpisy alebo normy v rozpore s týmto návodom, je nutné dodržiavať platné predpisy danej krajiny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú možným rizikám.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Čistenie ani bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru dospeléj osoby.
- Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je určené.
- Nepoužívajte zariadenie spoločne s meničom napätia.

Nebezpečenstvo! Úraz elektrickým prúdom pri poškodení zariadenia

- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, pokiaľ zariadenie nefunguje správne alebo ak spadlo či bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, autorizované servisné stredisko alebo iná odborne spôsobilá osoba.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez hranu pracovnej plochy ani ho nekladte na horúce povrchy.

Upozornenie!

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.

Nebezpečenstvo! Úraz elektrickým prúdom pri vniknutí kvapaliny

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nikdy zariadenie neponárajte do vody ani iných kvapalín a zabráňte jeho kontaktu s vodou.
- Nepoužívajte zariadenie mokrými rukami.
- Ak zariadenie navlhne, spadne do vody alebo príde do kontaktu s vodou, okamžite ho odpojte od elektrickej siete.
- Nikdy nesiahajte do vody, pokiaľ je zariadenie pripojené k elektrickej sieti.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, po skončení používania ho vždy odpojte od elektrickej zásuvky. Blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Pre zvýšenie bezpečnosti sa odporúča, aby elektrický okruh v kúpeľni bol chránený prúdovým chráničom (RCD) s menovitým vybavovacím reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. O vhodnom riešení sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom

Inštalácia a používanie spotrebiča však musí spĺňať normy platné vo vašej krajine

Varovanie! Zranenia v dôsledku nesprávnej manipulácie

- Vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky, pokiaľ ho nepoužívate, pred nasadením alebo sňatím nástavcov a pred čistením spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič na umelé vlasy
- Dbajte na to, aby ste sa vyhli kontaktu s kožou, tvárou a krkom


Pozor! Nebezpečenstvo poškodenia výrobku

- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez dozoru!
- Vždy odpojte spotrebič zo zásuvky, pokiaľ ho nepoužívate alebo je ponechaný bez dozoru.
- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte vonku ani vo vlhkých priestoroch.
- Nikdy nenoste spotrebič za napájací kábel.
- Počas používania sa spotrebič a príslušenstvo zahrievajú. Uchovávajte ich mimo dosahu povrchov, ktoré nie sú odolné voči teplu. Nenechávajte ich v blízkosti oblečenia, papiera alebo iných horľavých predmetov a nikdy ich nezakrývajte.
- Neaplikujte vlasové prípravky priamo na spotrebič. Nestriekajte naň žiadne spreje.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE


- Pred akýmkoľvek čistením vždy odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a ňu drhnúce hubky. Nepoužívajte lieh ani rozpúšťadlá.
- Utrite hlavné telo, svorku a valec mierne vlhkou a mäkkou handričkou a osušte mäkkou a suchou handričkou.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody ani inej kvapaliny

SÚČASTI:

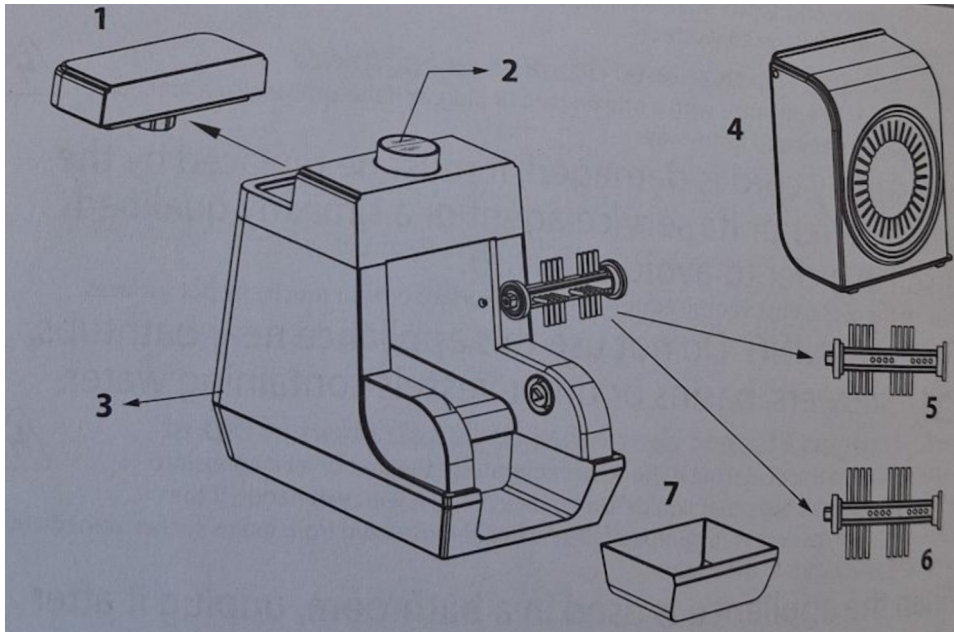

1. Nádoba na kvapalinu
2. Ovládacie tlačidlo
3. Hlavné telo
4. Predný kryt
5. Čistiaca kefa s tvrdými štetinami na kefy na vlasy
6. Čistiaca kefa s mäkkými štetinami na zastrihávače
7. Nádoba

NÁVOD NA POUŽITIE:

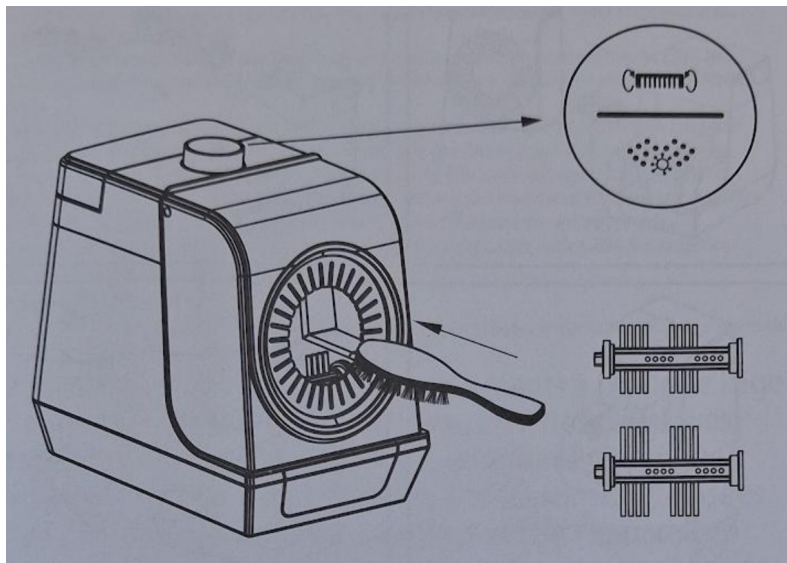

Režim čistenia:

1. Vyberte vhodnú kefu. Kefa s tvrdými štetinami je vhodná na čistenie kief na vlasy, zatiaľ čo kefa s mäkkými štetinami je vhodná na čistenie zastrihávačov vlasov.
2. Po pripojení napájacieho kábla k prístroju zapojte zdroj napájania, stlačením ovládacieho tlačidla prístroj zapnete a otočte ním v smere hodinových ručičiek (alebo proti smeru hodinových ručičiek). Ak svietia obe tlačidlá -----a , prístroj sa prepne do režimu čistenia.
3. Znovu stlačte ovládacie tlačidlo a aktivuje sa funkcia čistenia. Každý čistiaci cyklus trvá 15 sekúnd. Pokiaľ potrebujete na čistenie viac času, jednoducho znovu stlačte ovládacie tlačidlo a spustíte ďalší cyklus.

Režim rozprašovania:

1. Vyberte nádobku na tekutinu a naplňte ju preferovanou čistiacou tekutinou.
2. Otočte ovládacie tlačidlo v smere hodinových ručičiek (alebo proti smeru hodinových ručičiek). Keď sa rozsvietia obe tlačidlá ----- a , je aktivovaný režim rozprašovania. Stlačením ovládacieho tlačidla aktivujete funkciu rozprašovania.
3. Toto zariadenie možno použiť s mnohými typmi kvapalín. Na najdôkladnejšie čistenie odporúčame kombináciu s antiseptickým dezinfekčným prostriedkom alebo nekorozívnu biocídnou kvapalinou zriedenou podľa pokynov k danému produktu.
4. Každý cyklus postreku trvá 5 sekúnd. Ak potrebujete dlhšiu dobu, jednoducho stlačte ovládacie tlačidlo na spustenie ďalšieho cyklu.
5. Otáčajte gombíkom, kým ---- nerozsvieti iba kontrolka zariadenia, potom stlačením gombíka vypnete.

UPOZORNENIE


NEPOUŽÍVAJTE S KVAPALINOU, KTORÁ OBSAHUJE VIAC AKO 50% ALKOHOLU, A RIAÐTE SA PRÍSLUŠNÝMI POKYNNI NA RIEDENIE ZVOLENEJ KVAPALINY. TENTO NÁSTROJ VŽDY POUŽÍVAJTE V DOBRE VETRANOM PRIESTORE A UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU OHŇA.

Automatický režim:

Toto zariadenie je vybavené automatickým snímacím systémom. Keď zasuniete kefu alebo zastrihávač do puzdra, systém to automaticky rozpozná a aktivuje buď funkciu čistenia, alebo funkciu spreja, v závislosti od prevádzkového režimu. Senzor je umiestnený v hornej časti puzdra, takže pohyb kefy alebo zastrihávača hore a dole senzor aktivuje.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Pred čistením prístroj vypnite a odpojte napájanie.

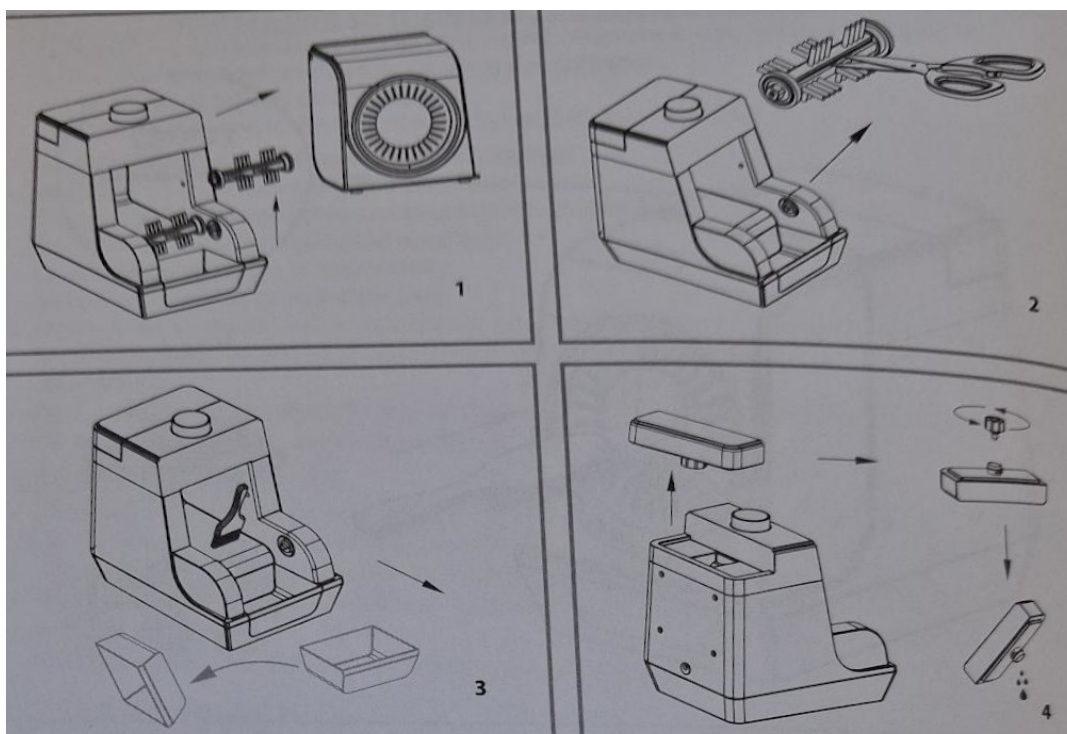

Krok 1. Odstráňte priehľadný kryt, zatlačte kefu doľava a potom ho zdvihnite, aby ste ju mohli vybrať na čistenie alebo výmenu.

Krok 2. Nožnicami zastrihnite chlípky pozdĺž drážok kefy a potom odstráňte uvoľnené chlípky.

Krok 3. Mäkkou kefou zmetie všetky uvoľnené chlípky do koša. Potom koš vyberte a dôkladne vyčistite.

Krok 4. Vyberte nádobu na tekutinu, vylejte zostávajúcu tekutinu a opláchnite čistou vodou. Telo prístroja je možné utrieť vlhkou handričkou.

Pokiaľ prístroj nepoužívate pravidelne, odporúčame medzi jednotlivými používaniami vyprázdniť nádobu s tekutinou.