

VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE – UPOZORNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ

- Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze a ujistěte se, že mu rozumíte.
- Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Uchovávejte jej na bezpečném a snadno dostupném místě.
- Pokud zařízení předáváte jiné osobě, přiložte k němu také tento návod.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, zanedbáním údržby, použitím k jinému než určenému účelu, nesprávnou instalací, nedodržením pokynů výrobce pro používání a údržbu, běžným opotřebením, opravami nebo úpravami provedenými neoprávněnými osobami ani použitím neschválených náhradních dílů či příslušenství.
- Pokud jsou národní bezpečnostní předpisy nebo normy v rozporu s tímto návodem, je nutné dodržovat platné předpisy dané země.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí možným rizikům.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát.
- Čištění ani běžnou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru dospělé osoby.
- Zařízení používejte pouze k účelu, pro který je určeno.
- Nepoužívejte zařízení společně s měničem napětí.

Nebezpečí! Úraz elektrickým proudem při poškození zařízení

- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud zařízení nefunguje správně nebo pokud spadlo či bylo jakýmkoliv způsobem poškozeno.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, autorizované servisní středisko nebo jiná odborně způsobilá osoba.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes hranu pracovní plochy ani jej nepokládejte na horké povrchy.

Upozornění!

Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu.

Nebezpečí! Úraz elektrickým proudem při vniknutí kapaliny

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin a zabraňte jeho kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte zařízení mokřima rukama.
- Pokud zařízení navlhne, spadne do vody nebo přijde do kontaktu s vodou, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.
- Nikdy nesahejte do vody, pokud je zařízení připojeno k elektrické síti.
- Pokud zařízení používáte v koupelně, po skončení používání jej vždy odpojte od elektrické zásuvky. Blízkost vody představuje riziko i tehdy, když je zařízení vypnuté.
- Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje, aby elektrický okruh v koupelně byl chráněn proudovým chráničem (RCD) se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. O vhodném řešení se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem

Instalace a používání spotřebiče však musí splňovat normy platné ve vaší zemi

Varování! Zranění v důsledku nesprávné manipulace

- Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, před nasazením nebo sejmutím nástavců a před čištěním spotřebiče.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič na umělé vlasy
 - Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s kůží, obličejem a krkem


Pozor! Nebezpečí poškození výrobku

- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez dozoru!
- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte nebo je ponechán bez dozoru.
- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Nepoužívejte venku ani ve vlhkých prostorách.
- Nikdy nenoste spotřebič za napájecí kabel.
- Během používání se spotřebič a příslušenství zahřívají. Uchovávejte je mimo dosah povrchů, které nejsou odolné vůči teplotě. Nenechávejte je v blízkosti oblečení, papíru nebo jiných hořlavých předmětů a nikdy je nezakrývejte.
- Neaplikujte vlasové přípravky přímo na spotřebič. Nestříkejte na něj žádné spreje.
- Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

PÉČE A ČISTĚNÍ


- Před jakýmkoli čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte je zcela vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a ni drhnoucí houbičky. Nepoužívejte líh ani rozpouštědla.
- Otřete hlavní tělo, svorku a válec mírně vlhkým a měkkým hadříkem a osušte měkkým a suchým hadříkem.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny

SOUČÁSTI:

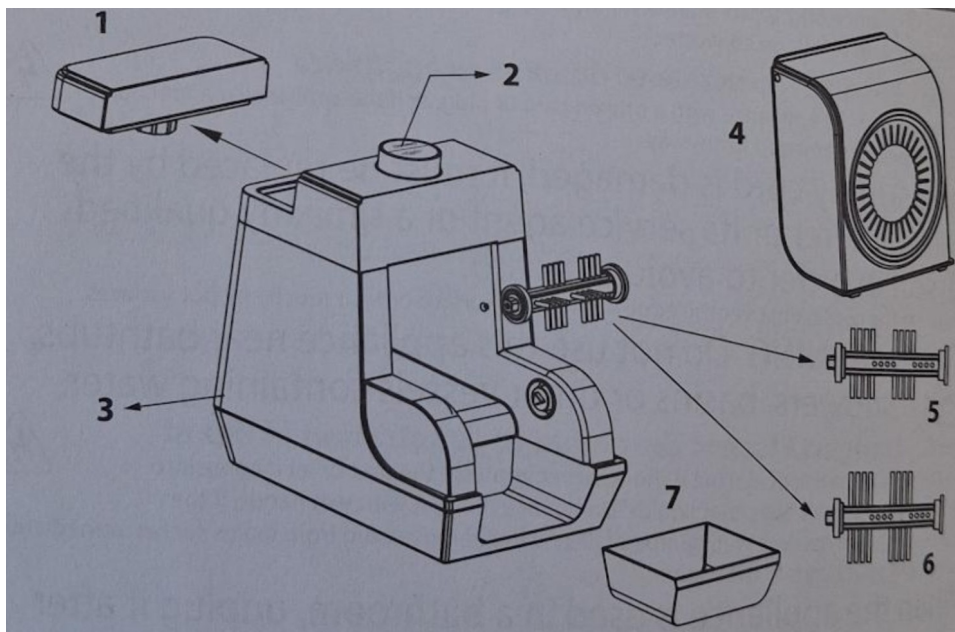

1. Nádobka na kapalinu
2. Ovládací tlačítko
3. Hlavní tělo
4. Přední kryt
5. Čistící kartáč s tvrdými štětinami na kartáče na vlasy
6. Čistící kartáč s měkkými štětinami na zastříhovače
7. Nádobka

NÁVOD K POUŽITÍ:

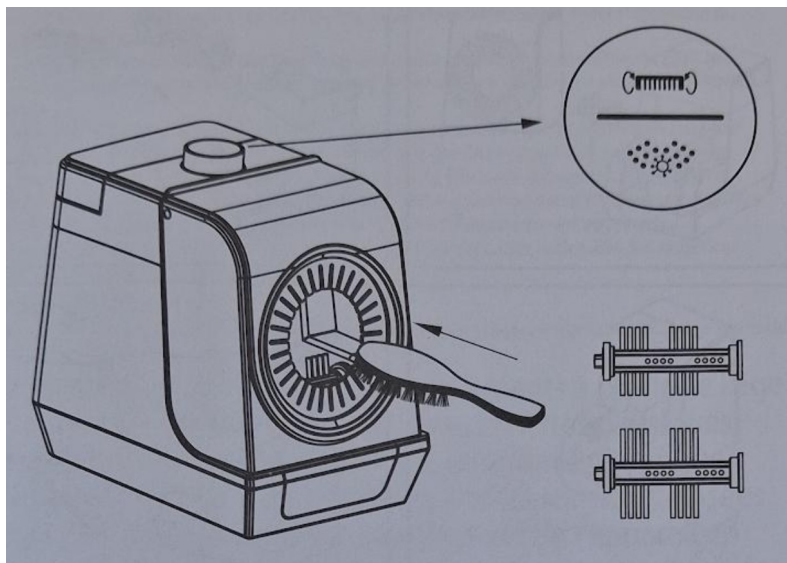

Režim čištění:

1. Vyberte vhodný kartáč. Kartáč s tvrdými štětinami je vhodný k čištění kartáčů na vlasy, zatímco kartáč s měkkými štětinami je vhodný k čištění zastříhovačů vlasů.
2. Po připojení napájecího kabelu k přístroji zapojte zdroj napájení, stisknutím ovládacího tlačítka přístroj zapnete a otočte jím ve směru hodinových ručiček (nebo proti směru hodinových ručiček). Pokud svítí obě tlačítka ----- a , přístroj se přepne do režimu čištění.
3. Znovu stiskněte ovládací tlačítko a aktivuje se funkce čištění. Každý čistící cyklus trvá 15 sekund. Pokud potřebujete na čištění více času, jednoduše znovu stiskněte ovládací tlačítko a spustíte další cyklus.

Režim rozprašování:

1. Vyměňte nádobku na tekutinu a naplňte ji preferovanou čistící tekutinou.
2. Otočte ovládací tlačítko ve směru hodinových ručiček (nebo proti směru hodinových ručiček). Když se rozsvítí obě tlačítka ----- a , je aktivován režim rozprašování.

Stisknutím ovládacího tlačítka aktivujete funkci rozprašování.

3. Toto zařízení lze použít s mnoha typy kapalin. Pro nejdůkladnější čištění doporučujeme kombinaci s antiseptickým dezinfekčním prostředkem nebo nekorozivní biocidní kapalinou zředěnou podle pokynů k danému produktu.
4. Každý cyklus postřiku trvá 5 sekund. Pokud potřebujete delší dobu, jednoduše stiskněte ovládací tlačítko pro spuštění dalšího cyklu.
5. Otáčejte knoflíkem, dokud ---- nerozsvítí pouze kontrolka zařízení, poté stisknutím knoflíku vypnete.

UPOZORNĚNÍ

NEPOUŽÍVEJTE S KAPALINOU, KTERÁ OBSAHUJE VÍCE NEŽ 50% ALKOHOLU, A ŘÍDTE SE PŘÍSLUŠNÝMI POKYNY PRO ŘEDĚNÍ ZVOLENÉ KAPALINY


TENTO NÁSTROJ VŽDY POUŽÍVEJTE V DOBRĚ VĚTRANÉM PROSTORU A UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH OHNĚ

Automatický režim:

Toto zařízení je vybaveno automatickým snímacím systémem. Když zasunete kartáč nebo zastříhovač do pouzdra, systém to automaticky rozpozná a aktivuje buď funkci čištění, nebo funkci spreje, v závislosti na provozním režimu. Senzor je umístěn v horní části pouzdra, takže pohyb kartáče nebo zastříhovače nahoru a dolů senzor aktivuje.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Před čištěním přístroj vypněte a odpojte napájení.

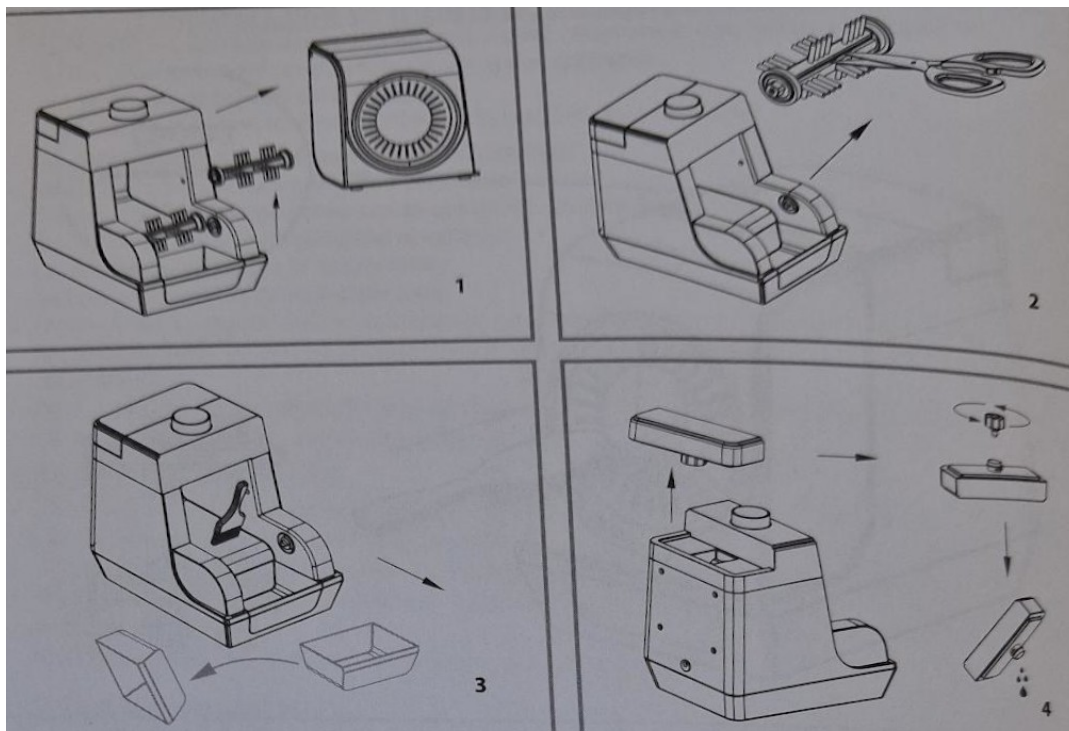

Krok 1. Sejměte průhledný kryt, zatlačte kartáč doleva a poté jej zvedněte, abyste jej mohli vyjmout pro čištění nebo výměnu.

Krok 2. Nůžkami zastříhněte chloupky podél drážek kartáče a poté odstraňte uvolněné chloupky.

Krok 3. Měkkým kartáčem smete všechny uvolněné chloupky do koše. Poté koš vyjměte a důkladně vyčistěte.

Krok 4. Vyjměte nádobu na tekutinu, vylijte zbývající tekutinu a opláchněte čistou vodou. Tělo přístroje lze otřít vlhkým hadříkem.

Pokud přístroj nepoužíváte pravidelně, doporučujeme mezi jednotlivými používáními vyprázdnit nádobu s tekutinou.