

Mianola

KIEPE SANITIZER BOX

Model: 16002

Box do dezynfekcji narzędzi fryzjerskich



PARAMETRY PODSTAWOWE:

Pojemność baterii: 2600 mAh

Ładowanie: USB (DC 5 V / 1 A)

Czas ładowania: 4 godziny

Czas pracy: 7 godzin

Moc: 5 W

OPAKOWANIE ZAWIERA:

Box do dezynfekcji narzędzi fryzjerskich, kabel ładujący

DANE TECHNICZNE UV LED

Model: 3535 UVC LED

Długość fali: 270-280 nm

Strumień świetlny: 3-5 lm

DANE TECHNICZNE GENERATORA PLAZMY

Napięcie wejściowe: DC 3-5 V

Napięcie wyjściowe: ± 1 kV do $\pm 4,5$ kV

Prąd wyjściowy: max. 30 mA

Zużycie energii: max. 1 W

SPOSÓB UŻYCIA

Aby otworzyć pojemnik, należy **odchylić zatrzask z przodu oznaczonego napisem „PRESS”**, a następnie podnieść pokrywę. Włożyć przedmioty przeznaczone do dezynfekcji i **mocno zamknąć pokrywę**.

Po zamknięciu pokrywy rozlegnie się **krótki sygnał dźwiękowy**, a na wyświetlaczu LED zaswieci się **niebieskie światło z czasem 05** – automatycznie uruchomi się **5-minutowa dezynfekcja**. Odliczanie czasu jest widoczne na wyświetlaczu.

Box można również włączyć za pomocą **środkowego przycisku ON/OFF**. Jeśli chcesz przedwcześnie zakończyć dezynfekcję, naciśnij ponownie ten sam przycisk.

Tryb domyślny to **szybka dezynfekcja – 5 minut**. Aby wydłużyć czas, naciśnij **przycisk „GODZINY”** po lewej stronie:

- **1× naciśnięcie:** dezynfekcja 10 minut
- **2× naciśnięcie:** dezynfekcja 15 minut
- **3× naciśnięcie:** powrót do 5 minut

Po upływie ustawionego czasu box **wyłączy się automatycznie**.

W przypadku **większego zabrudzenia narzędzi** zalecamy włączenie **jonizacji plazmowej**. Służy do tego **prawy przycisk „ION”** – jego aktywacja zostanie wyświetlona na wyświetlaczu w postaci napisu **ION**.


UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **Światło UVC LED** jest szkodliwe dla skóry i oczu. Nigdy nie używaj urządzenia z otwartą pokrywą!
- **Nie przeciążaj mikroprzełącznika**, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub ryzyko obrażeń.
- Dezynfekcja **nie zapewnia całkowitej eliminacji mikroorganizmów**, a jedynie ich redukcję do bezpiecznego poziomu.

KONTROLKI I STEROWANIE


- **UV:** niebieskie światło sygnalizuje aktywność funkcji UV
- **ION:** białe światło sygnalizuje aktywność plazmy
- **Ładowanie:** biała kontrolka miga podczas ładowania, po całkowitym naładowaniu świeci się światłem ciągłym
- **Stan baterii:** migające czerwone światło sygnalizuje poziom poniżej 15%

Przyciski: **Power** – włączanie/wyłączanie, **Plasma** – aktywacja plazmy (w połączeniu z promieniowaniem UV), **Time** – wybór czasu sterylizacji

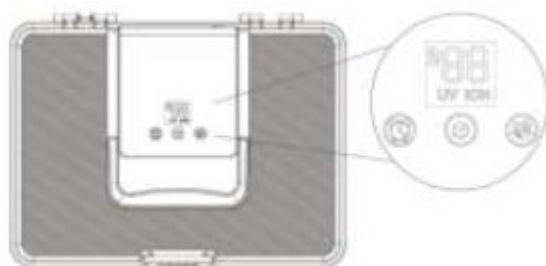

Pojemność boxu

Box do dezynfekcji oferuje wystarczającą ilość miejsca na standardowe narzędzia profesjonalne – pomieści **1 maszynkę do golenia, 1 maszynkę do strzyżenia, 1 trymer do brody, 2 nożyczki, 2 grzebienie i 8 nasadek**.

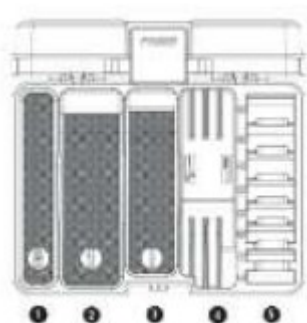

Gwarancja

Urządzenie jest objęte **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu. Gwarancja obejmuje **usterki spowodowane wadliwym materiałem lub produkcją**. Nie obejmuje ona jednak uszkodzeń spowodowanych **niewłaściwym użytkowaniem urządzenia** lub **stępieniem ostrzy w wyniku normalnej eksploatacji**. Jeśli urządzenie zostało **zakupione przez podmiot gospodarczy** (osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), gwarancja jest udzielana na okres **12 miesięcy** od daty zakupu.

W celu złożenia reklamacji konieczne jest okazanie:

dowodu zakupu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętką sprzedawcy i datą sprzedaży.

DATA ZAKUPU:	TYP PRODUKTU:	PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

PROTOKÓŁ NAPRAWY:	
-------------------	--